



10 Aprire e chiudere la zanzariera per autoregolare la guida superiore.

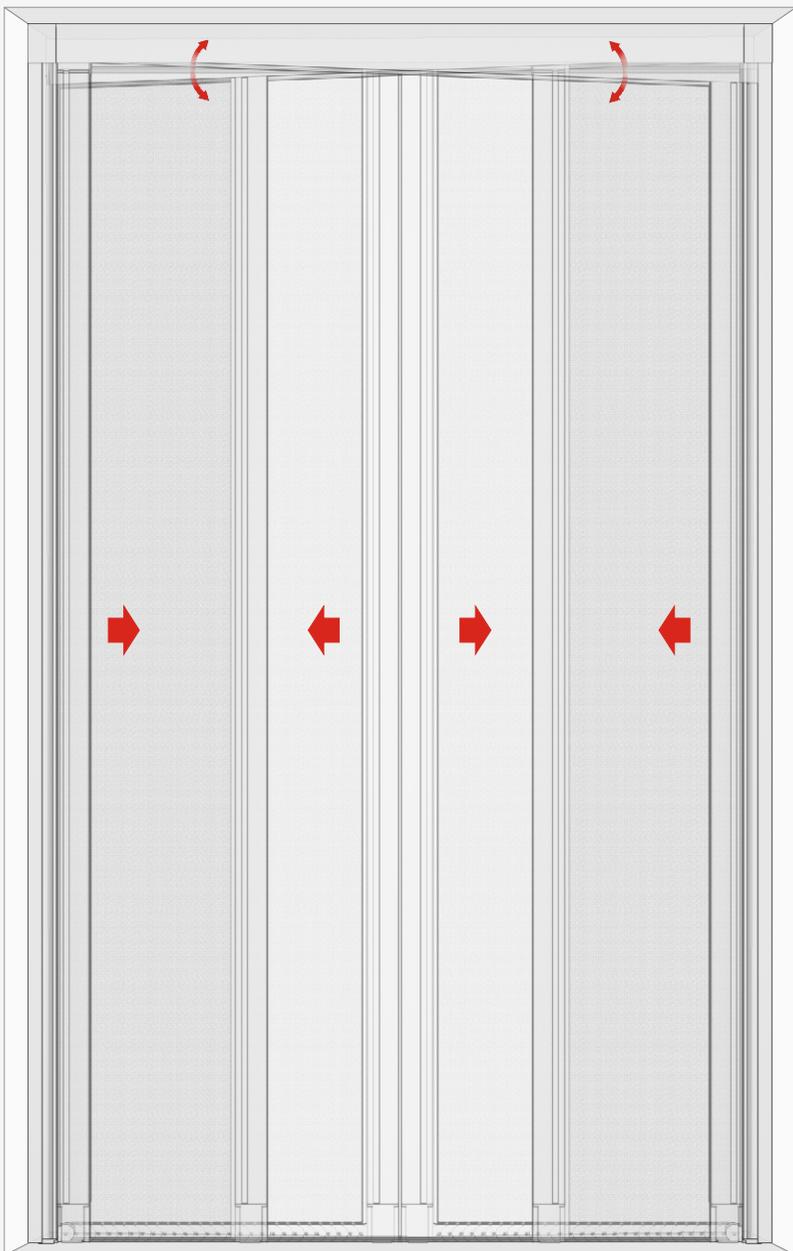


1 Fissare il profilo portaguida superiore, completo di cuffie, nella parte alta del vano facendo attenzione che la cuffia mobile sia libera di compensare eventuali errori di misurazione.




2 Inserire il profilo laterale nella cuffia portaguida superiore e fissarlo al vano. Ripetere l'operazione anche sul lato opposto.

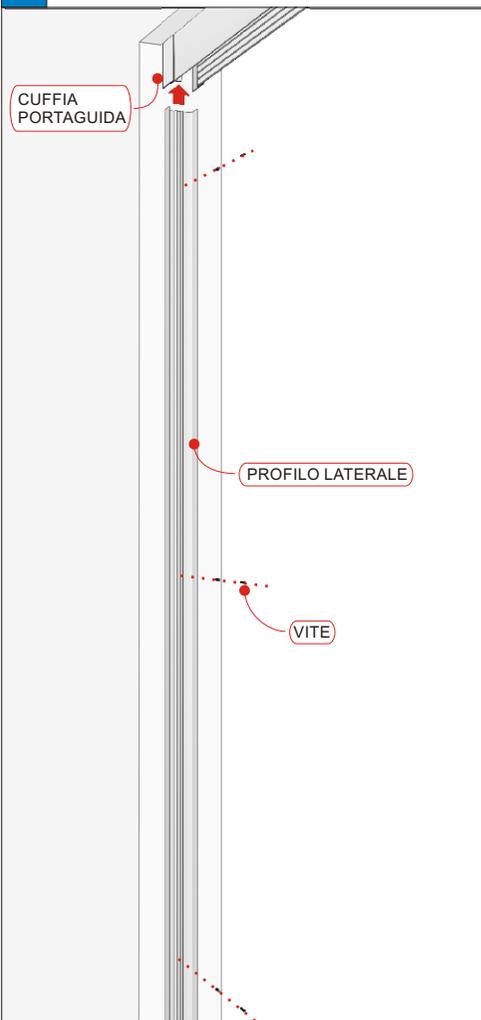


3 Inserire le clip nel profilo laterale all'altezza desiderata e ruotarle di 90° per bloccarle. Ripetere l'operazione anche sul lato opposto.

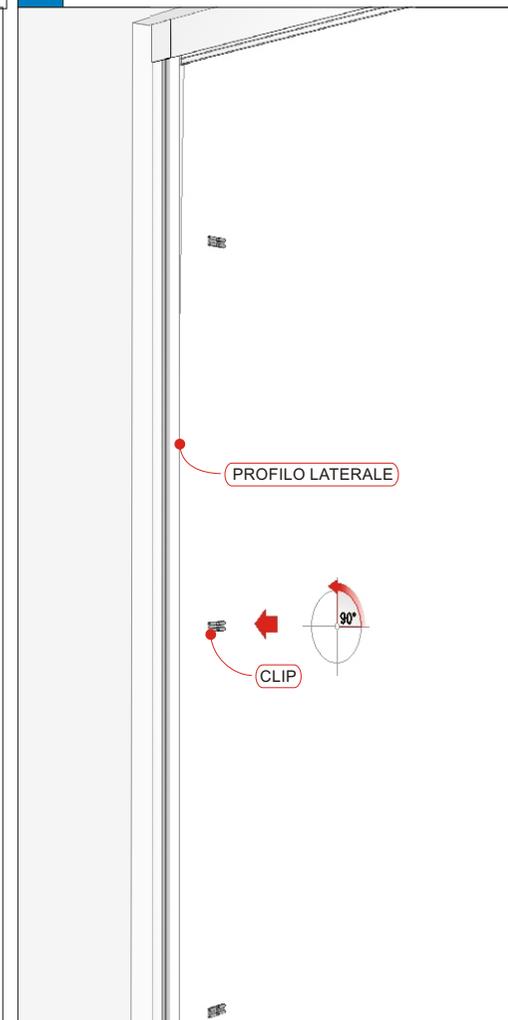


4 Posizionare l'accessorio guida montaggio piattina nella parte bassa del vano all'interno dei profili laterali.

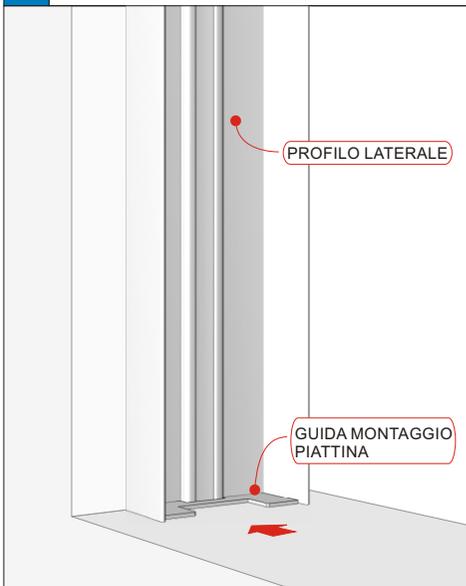


5 Posizionare la piattina fra le due "guide montaggio piattina" e incollare al pavimento. N.B. Pulire preventivamente la superficie con un panno asciutto.

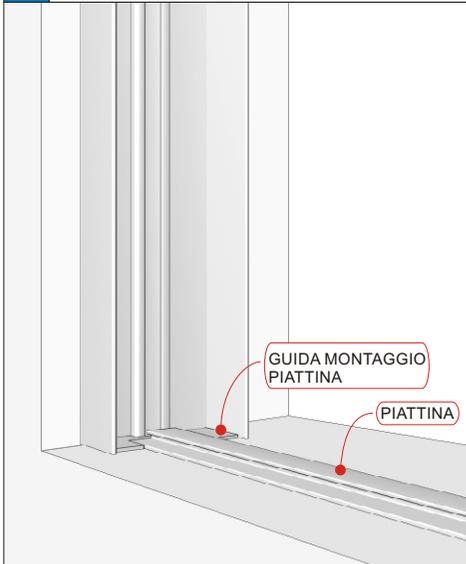


6 Inserire la zanzariera nel profilo laterale e fare una leggera pressione per agganciare il cassonetto alle clip.

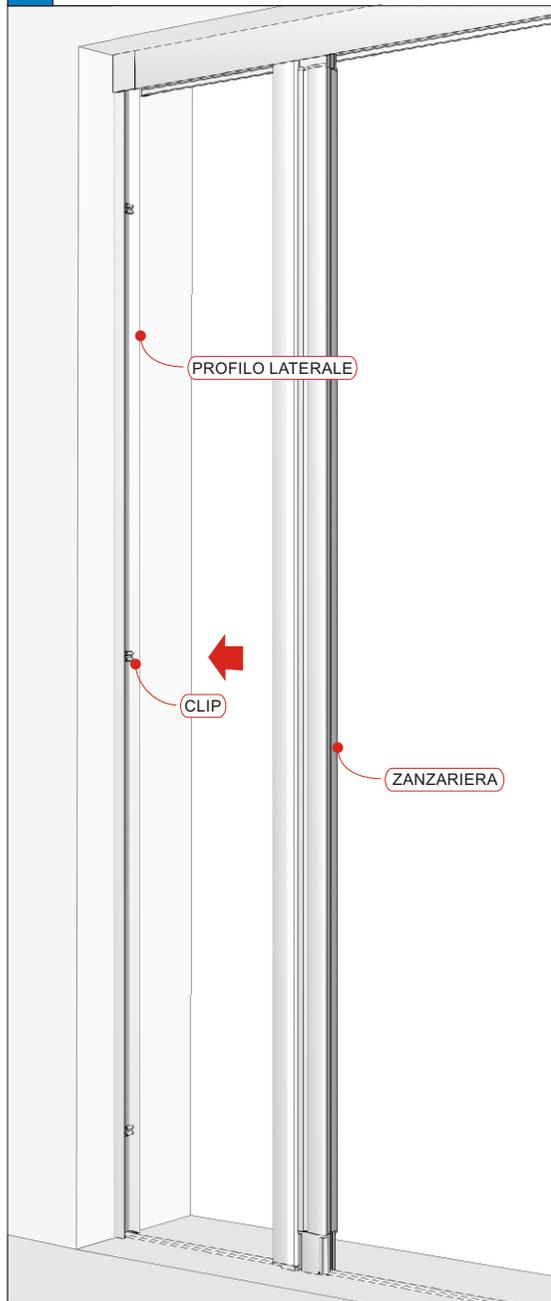

7 Posizionare la guida superiore sulla testata barramaniglia, spingere verso il cassonetto e verso l'alto per inserirla all'interno del portaguida.

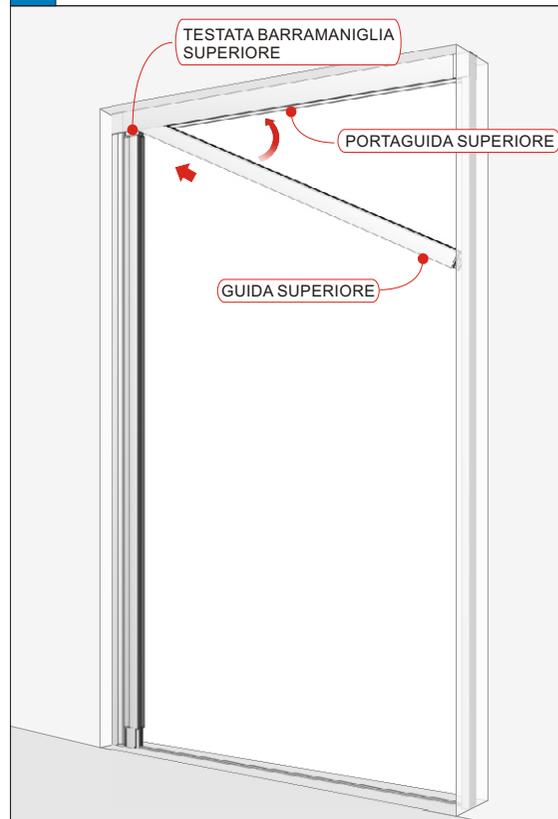

8 Inserire la zanzariera nel profilo laterale e fare una leggera pressione per agganciare il cassonetto alle clip.

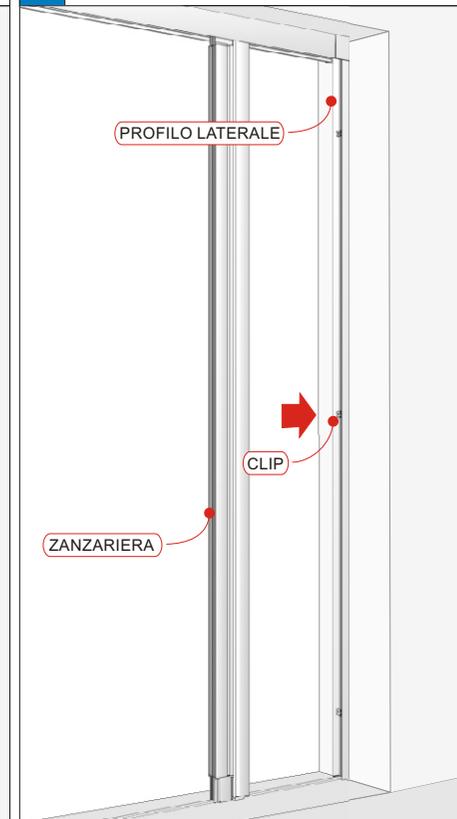

9 **IMPORTANTE:** verificare che la guida superiore sia appoggiata sulla testate barramaniglia.

