




1 Inserire gli angolari nelle apposite sedi.

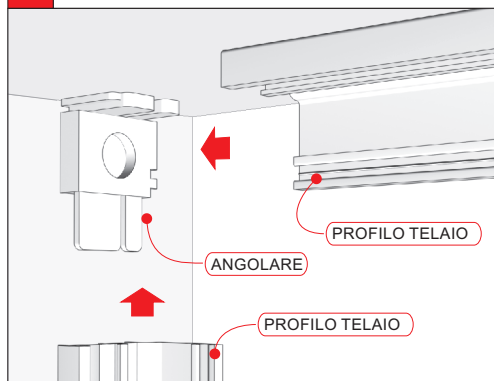


2 Fissare il telaio al vano con le apposite viti.

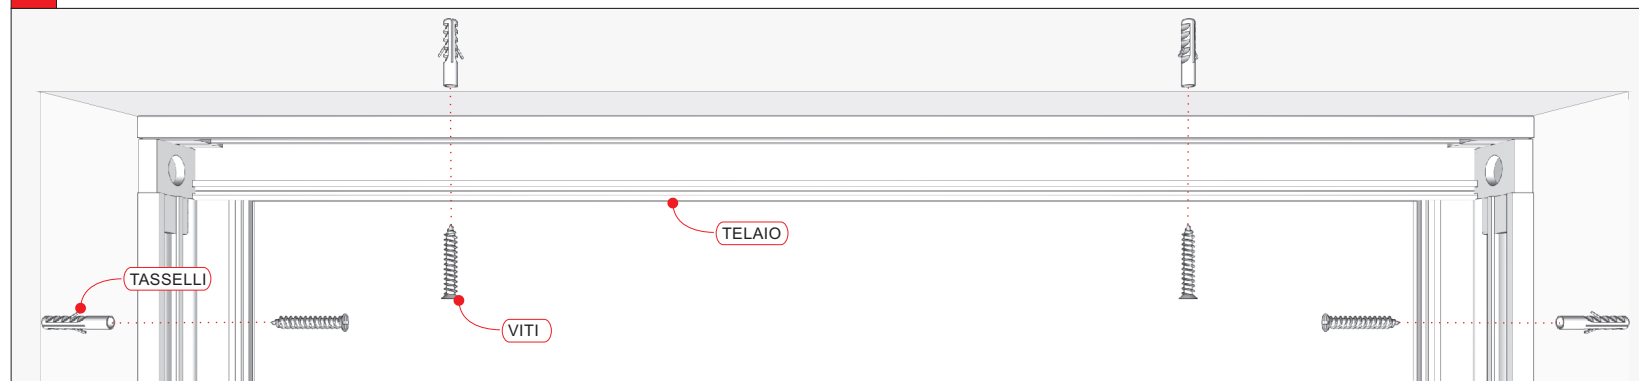


3 Inserire l'anta nelle apposite cerniere.

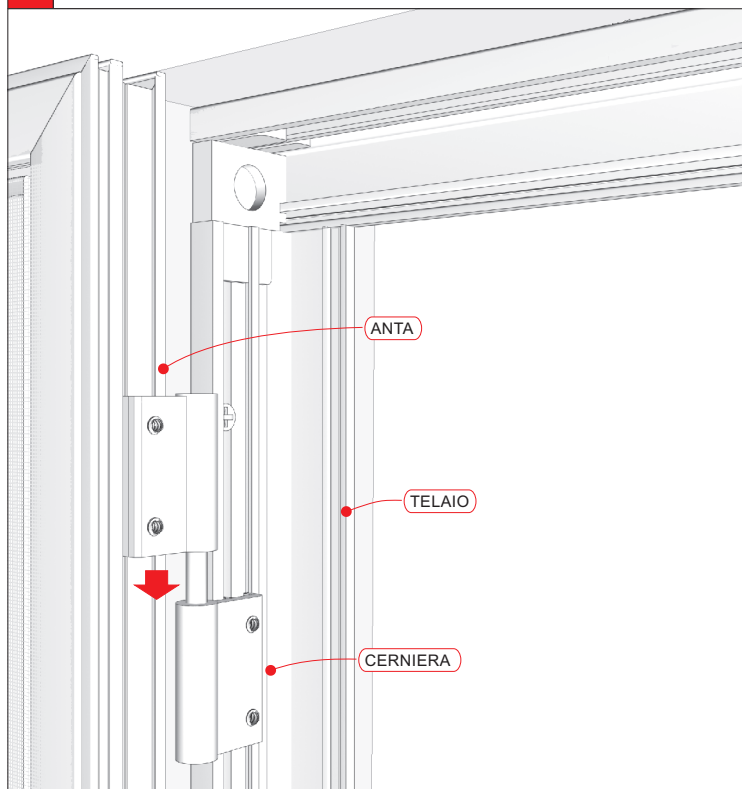

4 Regolare le cerniere, se necessario, svitando le brugole di uno dei due componenti delle stesse.

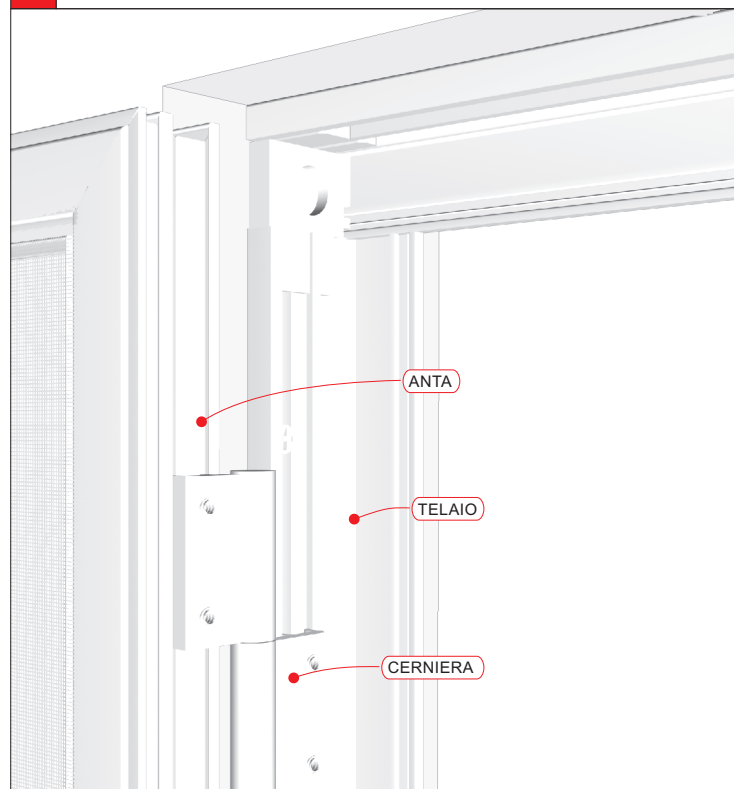


5 Anta completa.

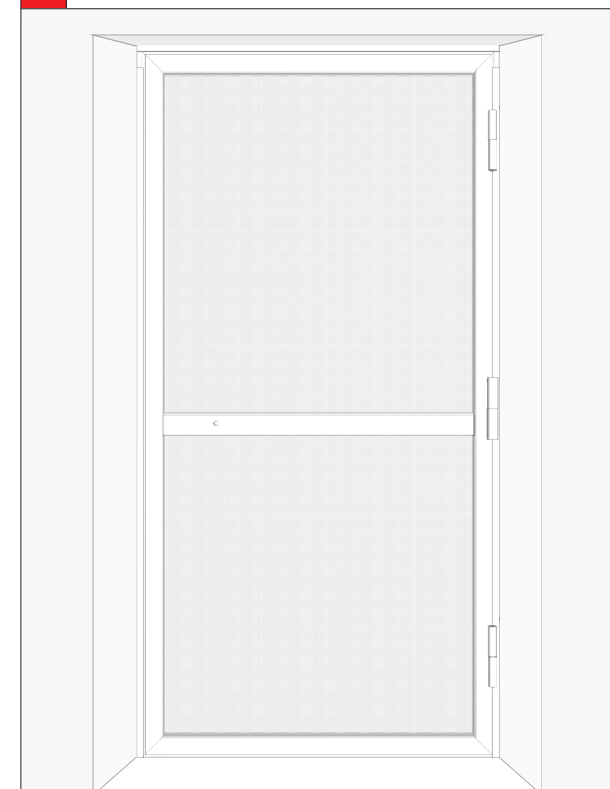


6

Regolare la forza della molla di richiamo con una chiave esagonale da 4 mm, ruotando nel verso di apertura dell'anta.

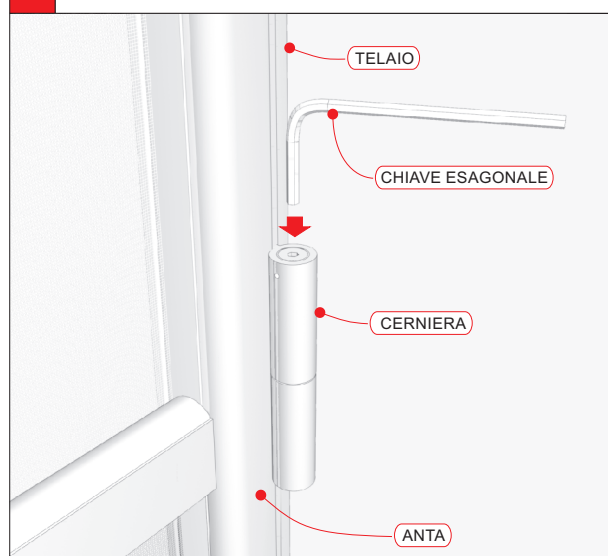


7

Una volta regolata, bloccare con l'apposita spina.

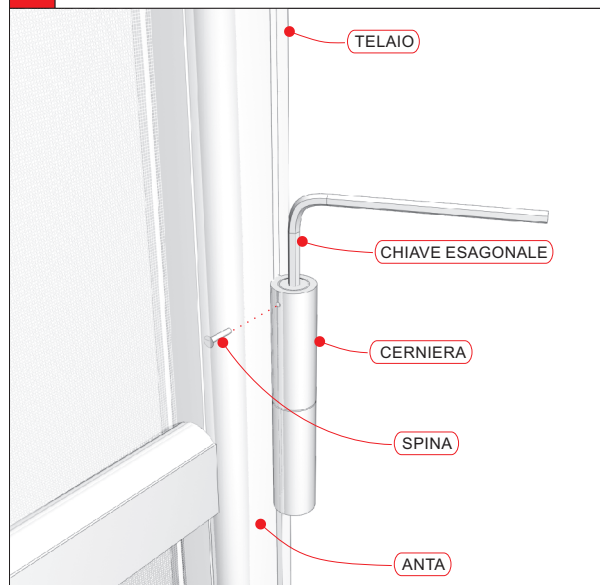


8

Applicare il pomello facendo un foro ($\varnothing$ 6 mm).

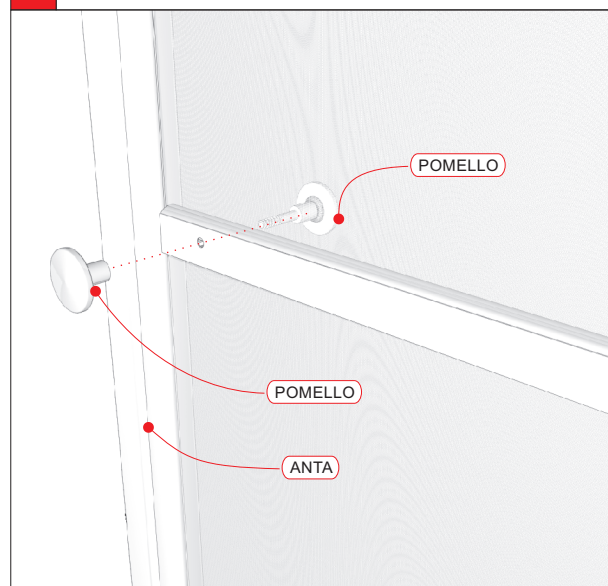

9

Rimuovere la carta protettiva del biadesivo.

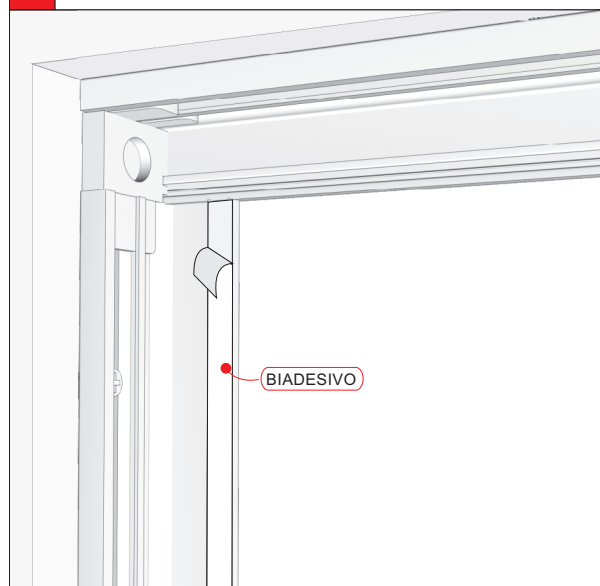

10

Chiudere l'anta facendo pressione dove è posizionato il magnete, in modo da far aderire il magnete adesivo sul profilo di alluminio.

