




- 1** Inserire gli angolari nei profili telaio, per altezza, e bloccarli stringendo i grani con un chiavino esagonale da 2.5 mm.

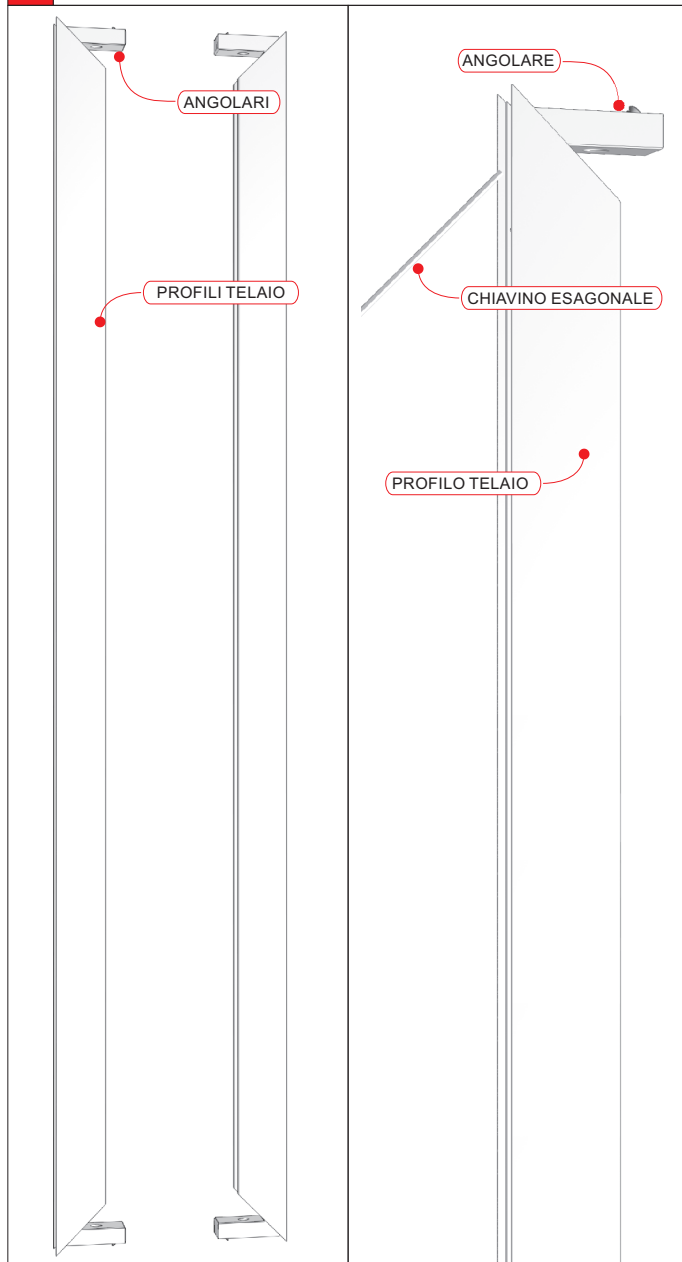


- 2** Unire i profili telaio per altezza con quelli per larghezza e stringere i grani.

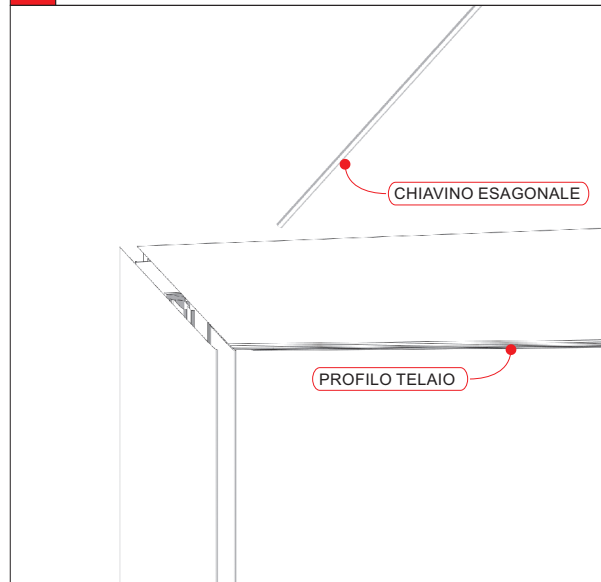


- 3** Telaio montato.

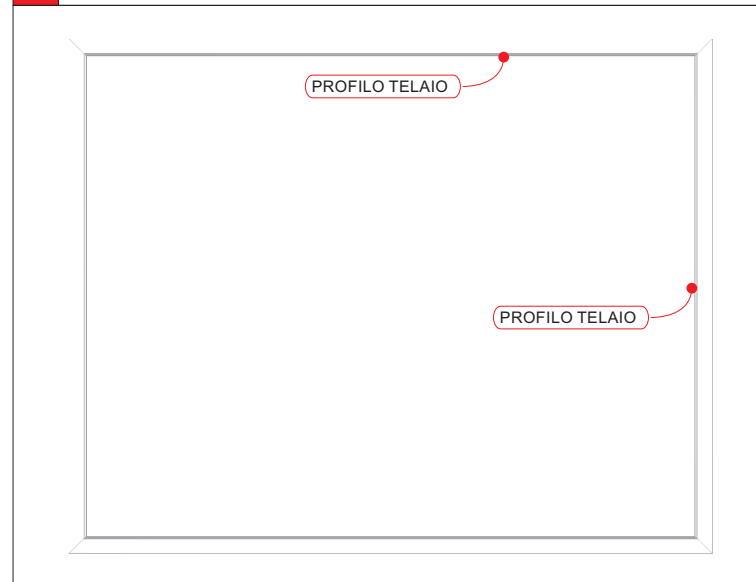


- 4** Montare il profilo compensatore nella parte alta.

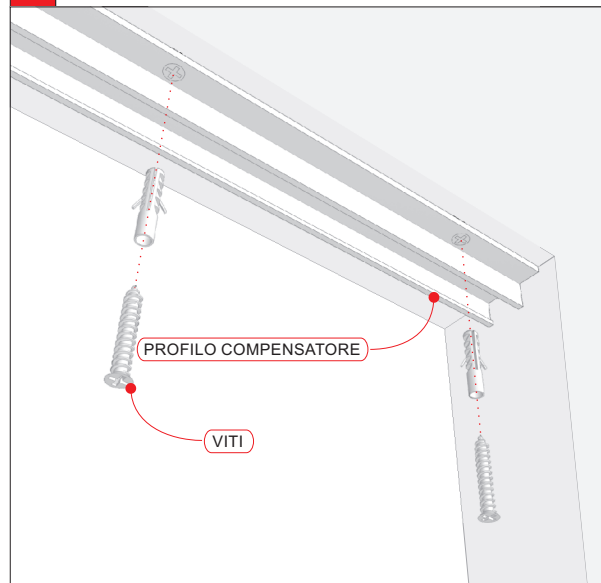


- 5** Inserire il profilo compensatore nella parte bassa del telaio.

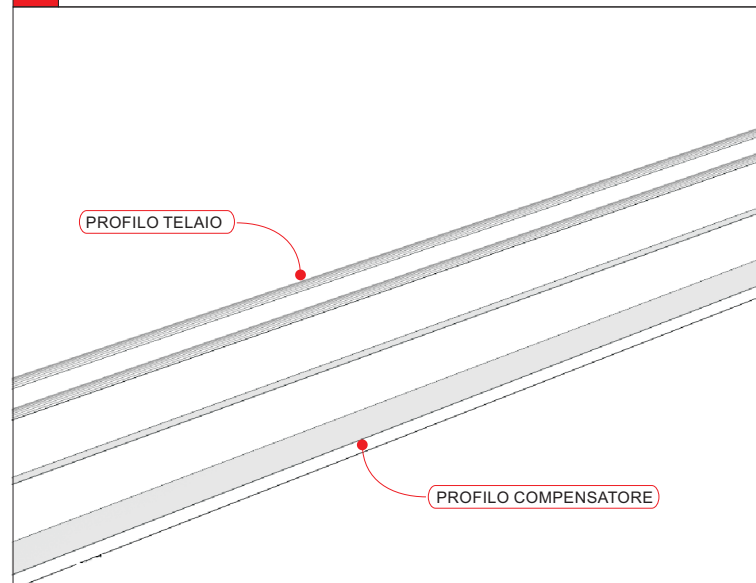


- 6** Inserire il telaio precedentemente montato con il profilo compensatore sul lato basso, nel profilo compensatore installato nella parte alta.

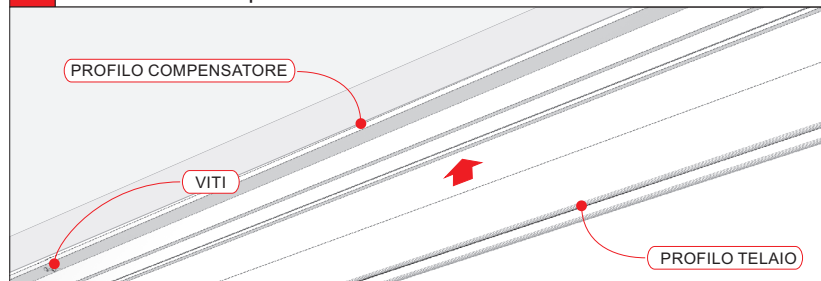

- 7** Fissare il profilo compensatore nella parte bassa. Regolare il telaio nella posizione desiderata e bloccarlo con le apposite viti.

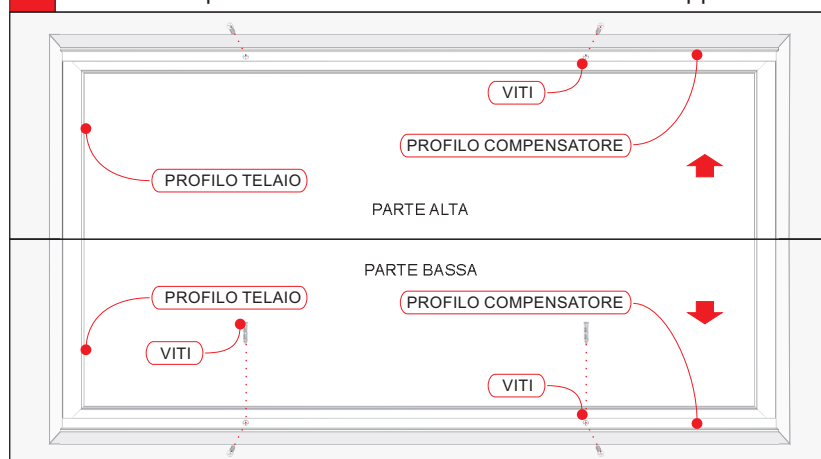

- 8** Montare le ante negli appositi binari del telaio, inserendo prima la parte alta, poi, spingendo verso l'alto, inserire la parte bassa.

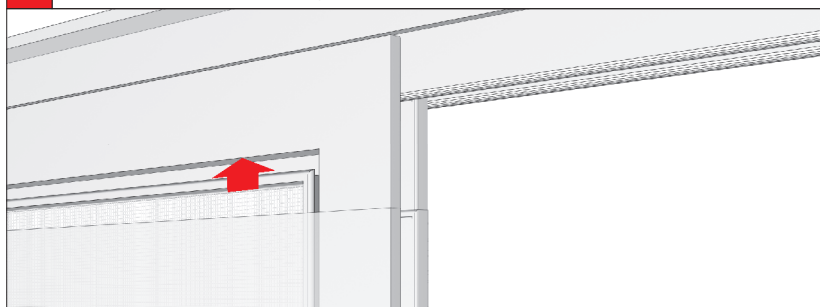

- 9** Zanzariera completa. Una volta installata la zanzariera, fissare le maniglie.

