




- 9** Aprire e chiudere la zanzariera per autoregolare la guida superiore.

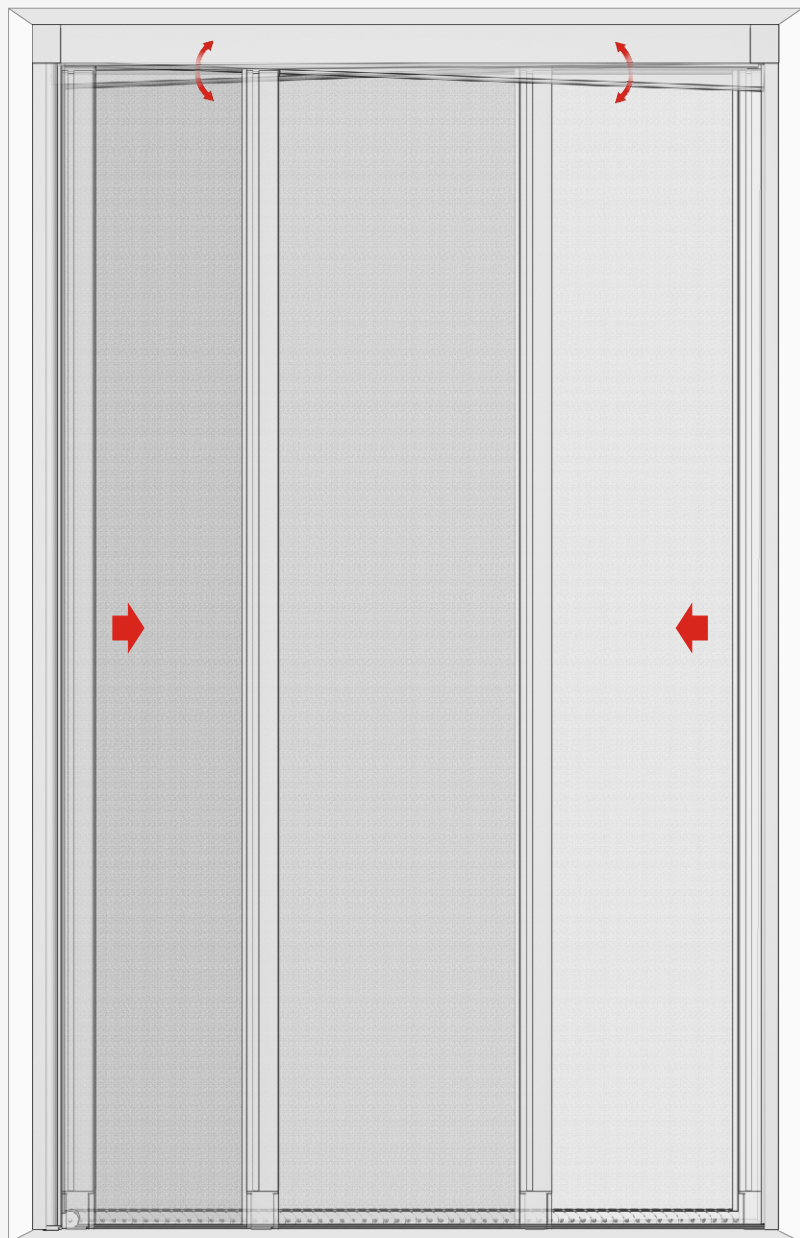


- 1** Fissare il profilo portaguida superiore, completo di cuffie, nella parte alta del vano facendo attenzione che la cuffia mobile sia libera di compensare eventuali errori di misurazione.

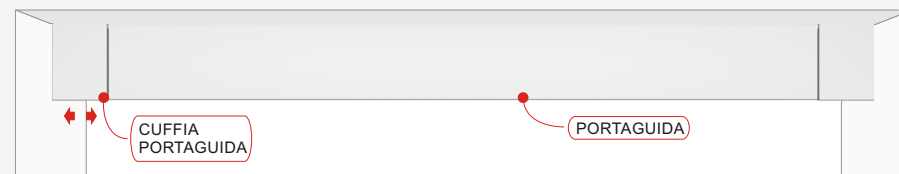

- 2** Inserire il profilo laterale (lato cassonetto) nella cuffia portaguida superiore e fissarlo al vano. Ripetere l'operazione sul lato opposto utilizzando il profilo con magneti.

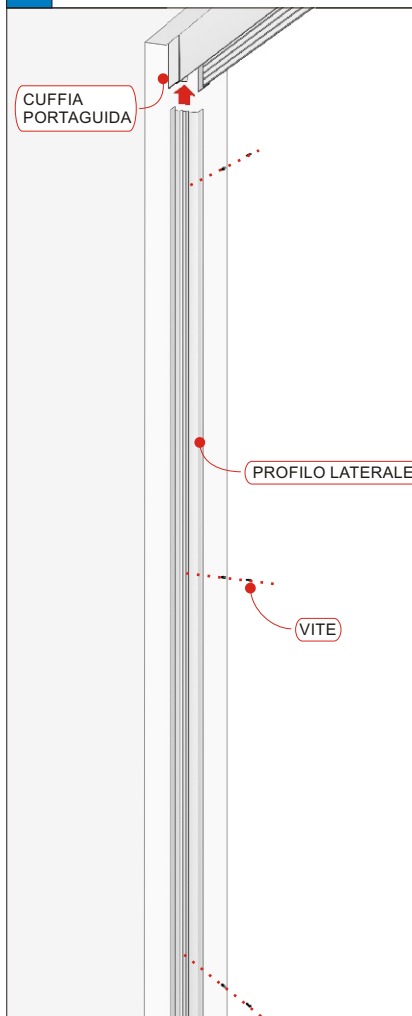


- 3** Inserire le clip nel profilo laterale all'altezza desiderata e ruotarle di 90° per bloccarle.

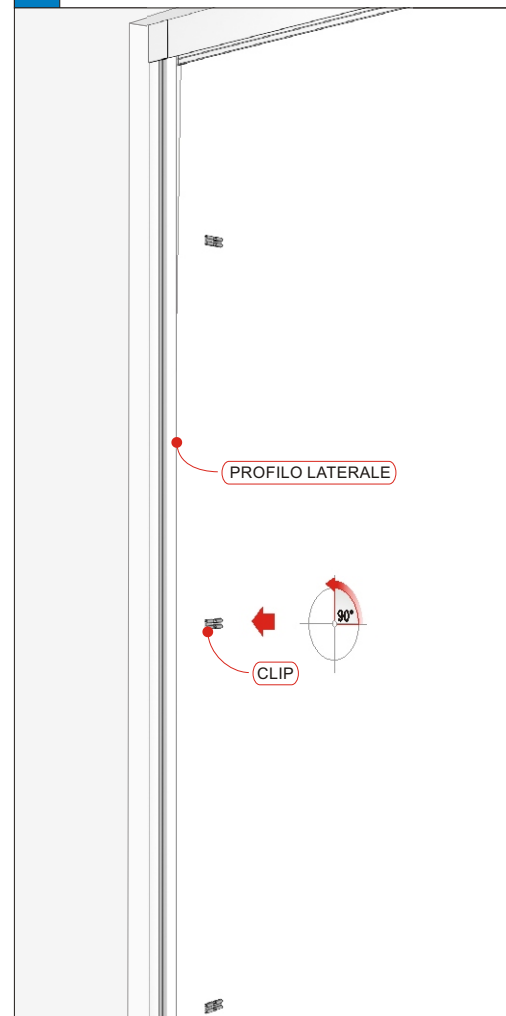


4


Posizionare l'accessorio guida montaggio piattina nella parte bassa del vano all'interno dei profili laterali.

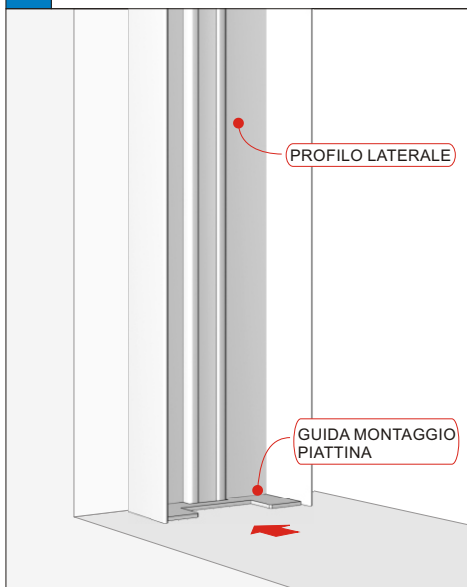
5


Posizionare la piattina fra le due "guide montaggio piattina" e incollare al pavimento. N.B. Pulire preventivamente la superficie con un panno asciutto.

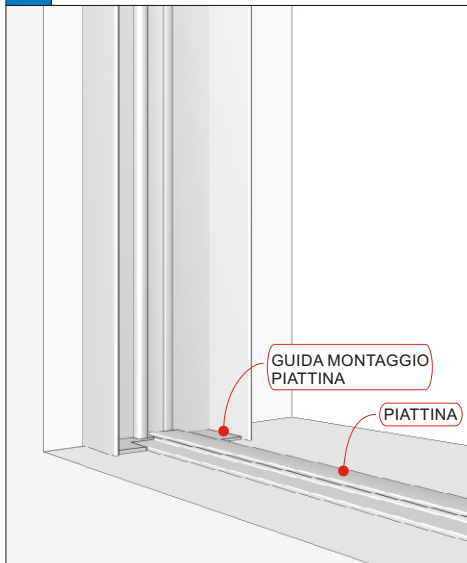
6

Inserire la zanzariera nel profilo laterale e fare una leggera pressione per agganciare il cassonetto alle clip.

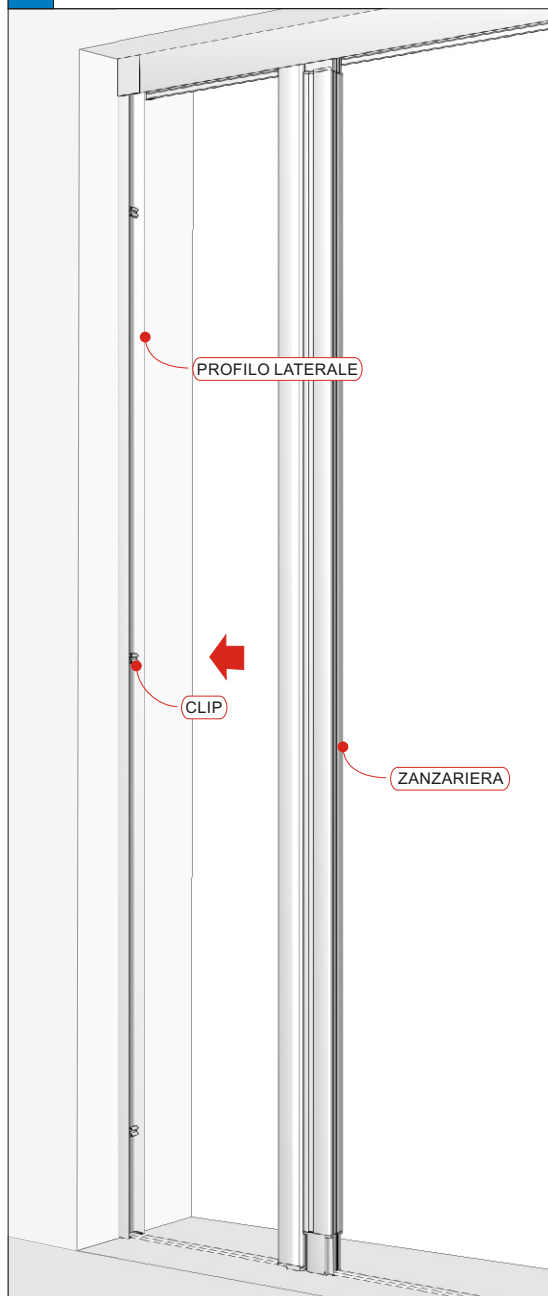
7

Posizionare la guida superiore sulla testata barramaniglia, spingere verso il cassonetto e verso l'alto per inserirla all'interno del portaguida.

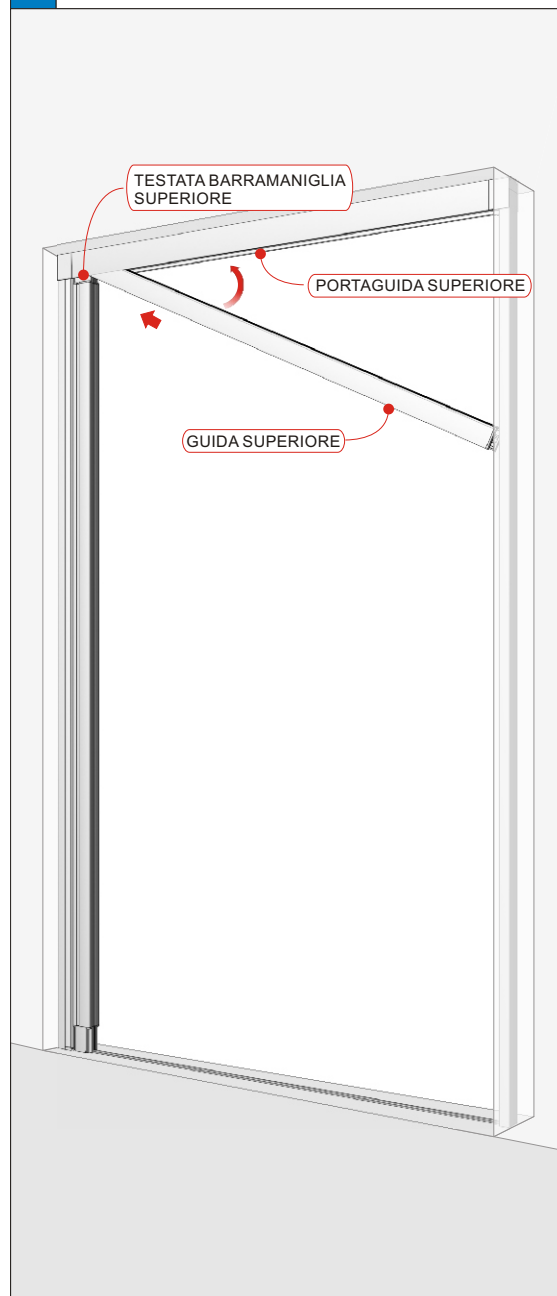
8

IMPORTANTE: verificare che la guida superiore sia appoggiata sulla testata barramaniglia.

