



K 3000 AF

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Zanzariera avvolgibile ad attacco frontale

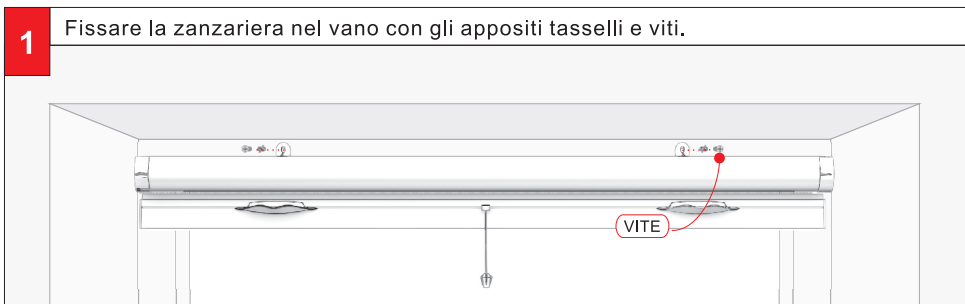


2 Forare tutte le guide ($\varnothing 6mm$) e inserire gli angolari nelle guide laterali.

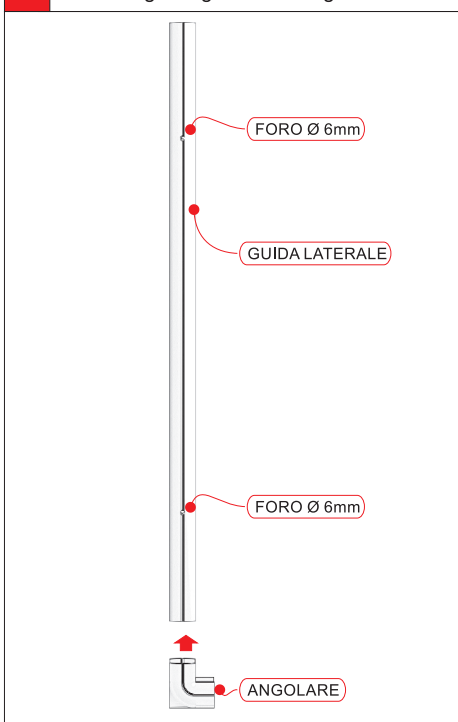

3 Allargare i fori interni al vano, su tutte le guide, da $\varnothing 6mm$ a $\varnothing 12mm$.

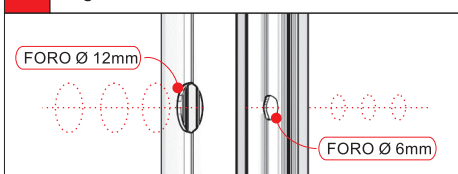

4 Fissare frontalmente le guide e coprire i fori con i tappi.

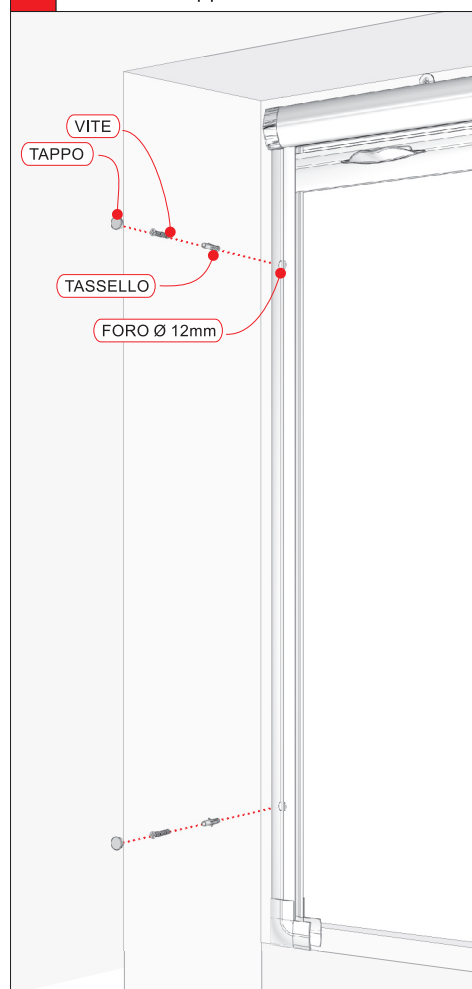


CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA


CRM

Una volta completate tutte le operazioni descritte, se necessario, regolare la tensione della molla, utilizzando l'apposito accessorio:

- a) Ruotare in senso *antiorario* per *aumentare* la tensione della molla;
- b) Ruotare in senso *orario*, invece, per *diminuire* la tensione della molla.

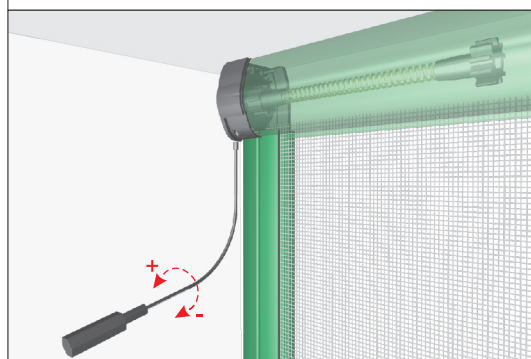

5 Inserire il gancio interno nella guida inferiore, posizionandolo al centro.

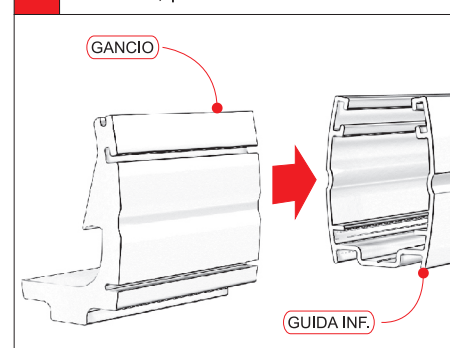

6 Posizionare la guida inferiore dall'alto inserendola negli angolari.



7 Fissare la guida inferiore con le apposite viti e coprire i fori con i tappi.

