




**1** Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

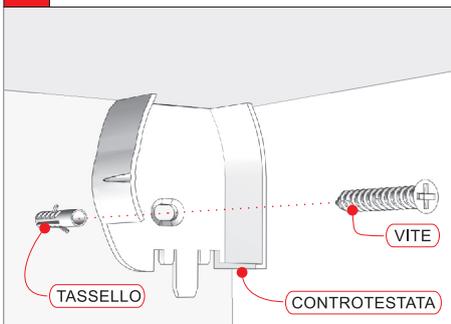


**2** Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate. (Vedi Nota A)

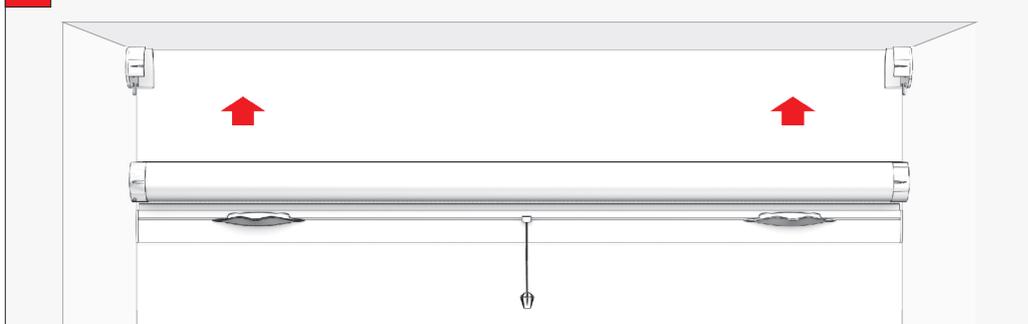


**6** Fissare le guide al vano. (vedi Fig. 7)

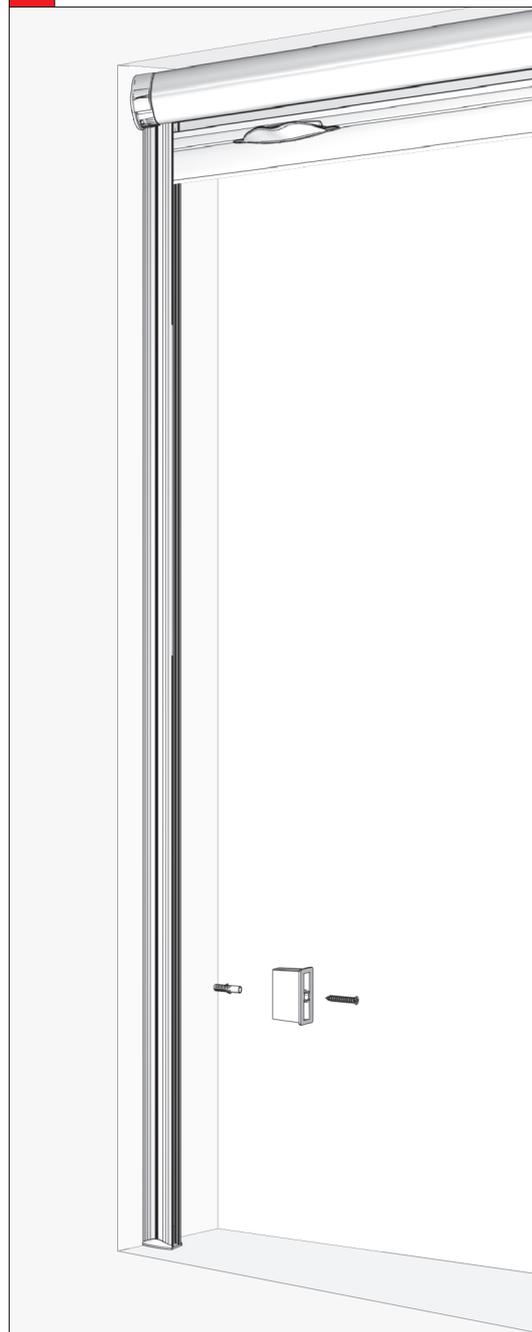


**3** Inserire le scarpette nelle guide.

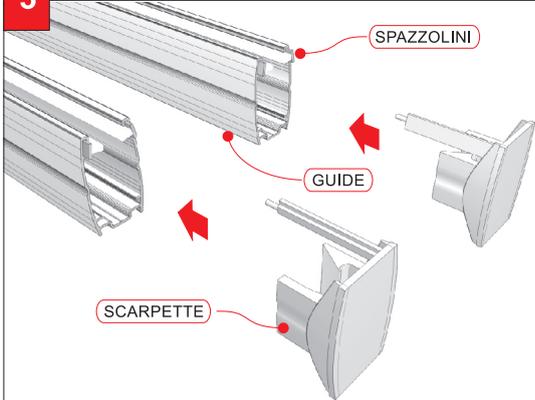


**4** Tagliare lo spazzolino che eccede e bloccarlo, con una pinza, all'estremità delle guide.

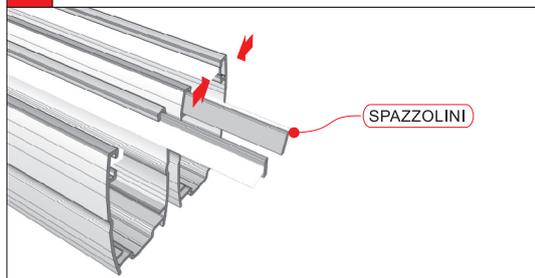

**5** Inserire le guide nell'apposito innesto della controtestata.

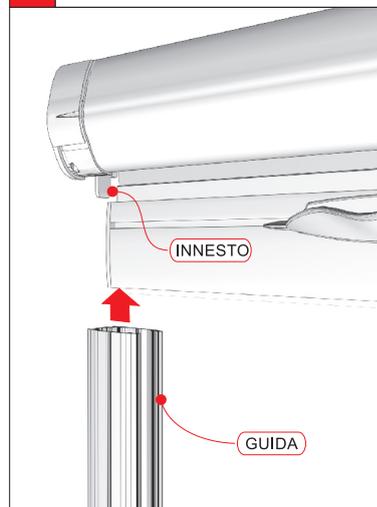

**7** Adoperare l'apposito accessorio per il fissaggio delle guide laterali.

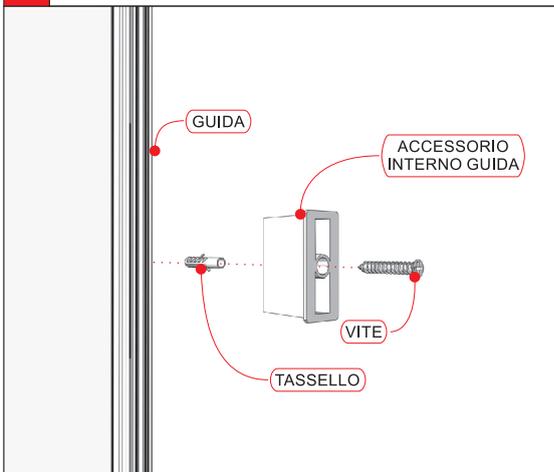


**8** CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA

**CRM**

Una volta completate tutte le operazioni descritte, se necessario, regolare la tensione della molla, utilizzando l'apposito accessorio:

- a) Ruotare in senso *antiorario* per *umentare* la tensione della molla;
- b) Ruotare in senso *orario*, invece, per *diminuire* la tensione della molla.

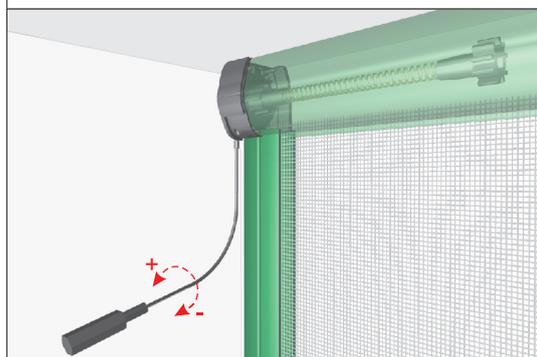

**NOTA A** Per rimuovere il cassonetto: ruotarlo verso l'interno e tirarlo verso il basso.

