




1 Fissare la zanzariera nel vano con gli appositi tasselli e viti.

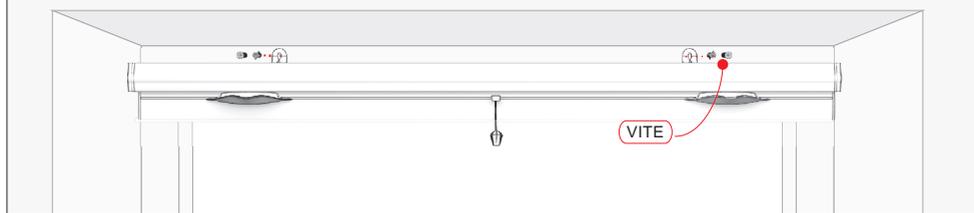


2 Forare tutte le guide ($\varnothing 6mm$) e inserire gli angolari nelle guide laterali.

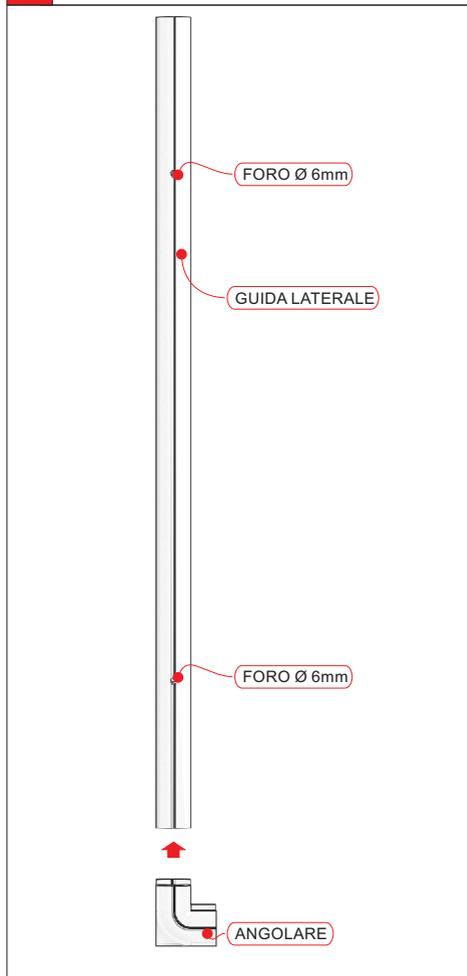


3 Fissare frontalmente le guide e coprire i fori con i tappi.

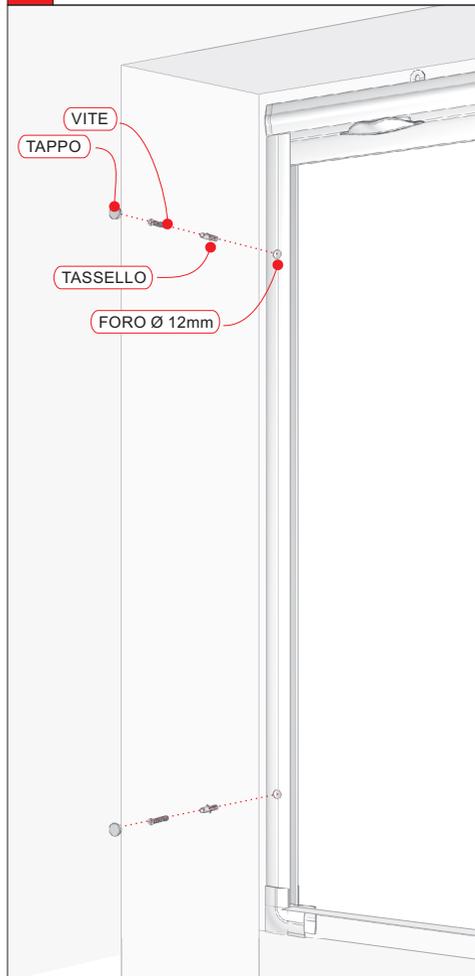

4 Inserire il gancio interno nella guida inferiore, posizionandolo al centro.

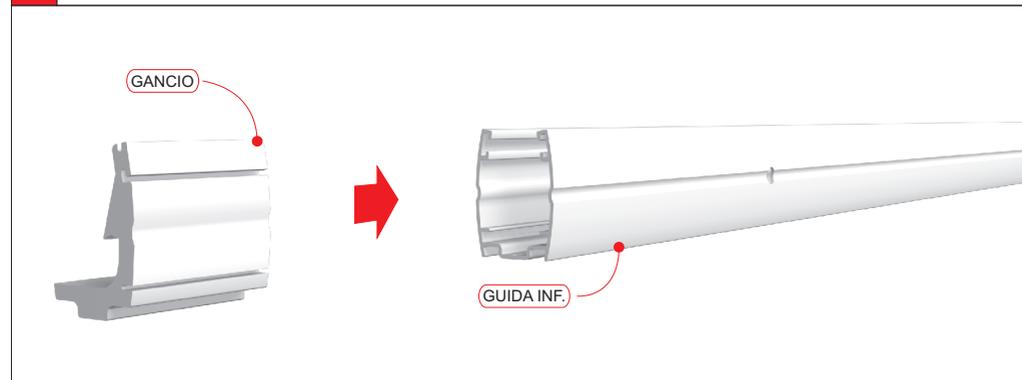

5 Posizionare la guida inferiore dall'alto inserendola negli angolari.

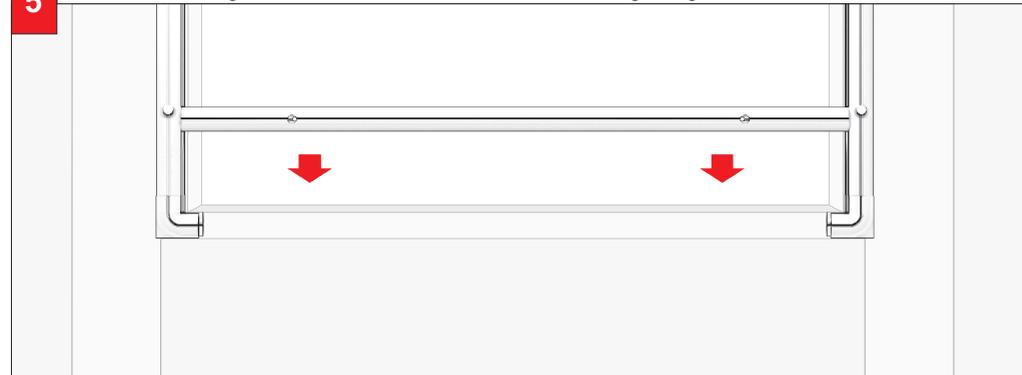

6 Fissare la guida inferiore con le apposite viti e coprire i fori con i tappi.

