


K 4000 BL


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Zanzariera avvolgibile ad apertura laterale doppia


1 Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

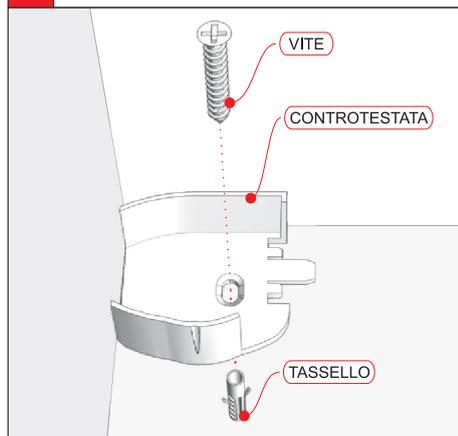


2 Posizionare la clip a scomparsa in asse con le controtestate e avvitarla.

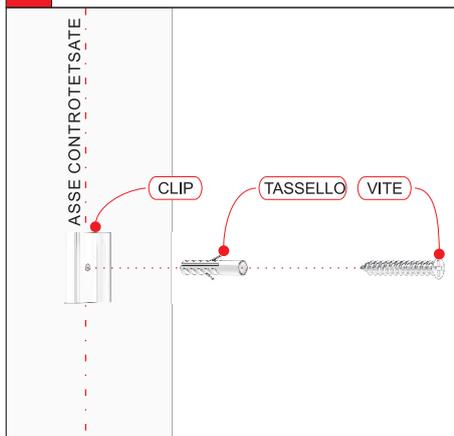


3 Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate. (Nota A)

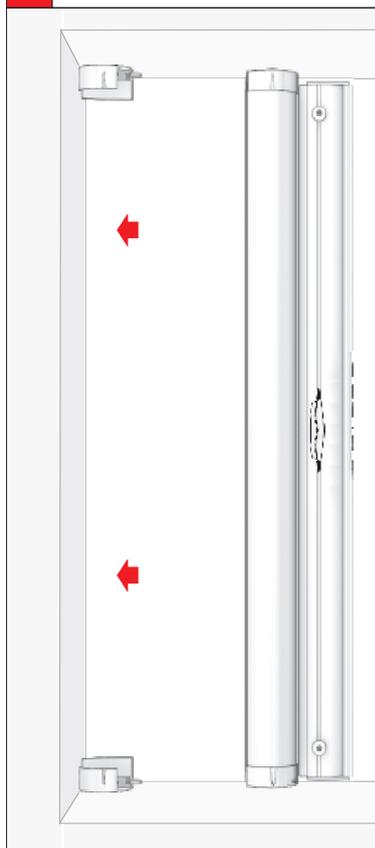

4 Inserire le cerniere nell'apposito innesto della controtestata e fissarle al pavimento.

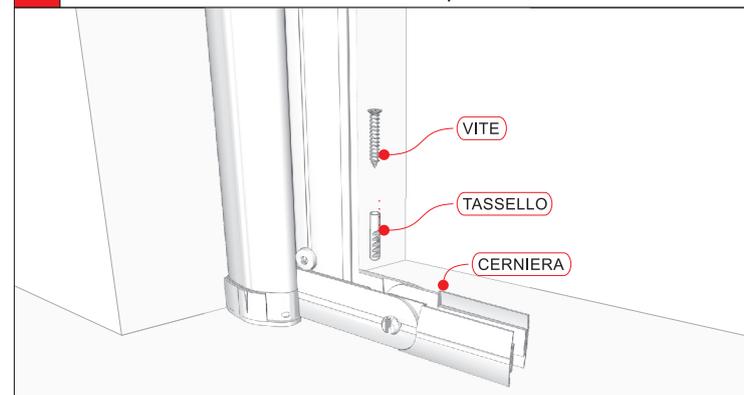

5 Bloccare gli spazzolini, con una pinza, alle estremità delle guide (inf. e sup.).

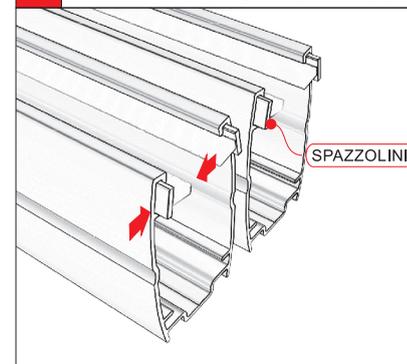

NOTA A Per rimuovere il cassonetto: ruotarlo verso l'interno.




CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA


Una volta completate tutte le operazioni descritte, se necessario, regolare la tensione della molla, utilizzando l'apposito accessorio:

- a) Ruotare in senso *antiorario* per *aumentare* la tensione della molla;
- b) Ruotare in senso *orario*, invece, per *diminuire* la tensione della molla.

CRM

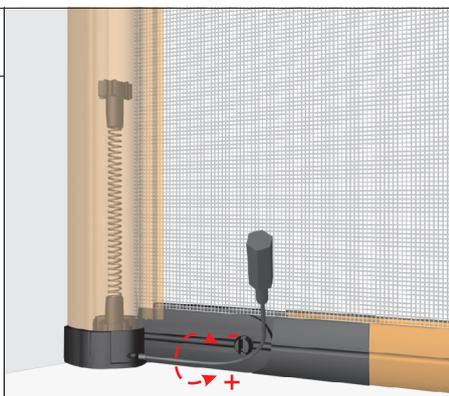

6 Posizionare le guide superiori con il gancio centrale e fissare il tutto.

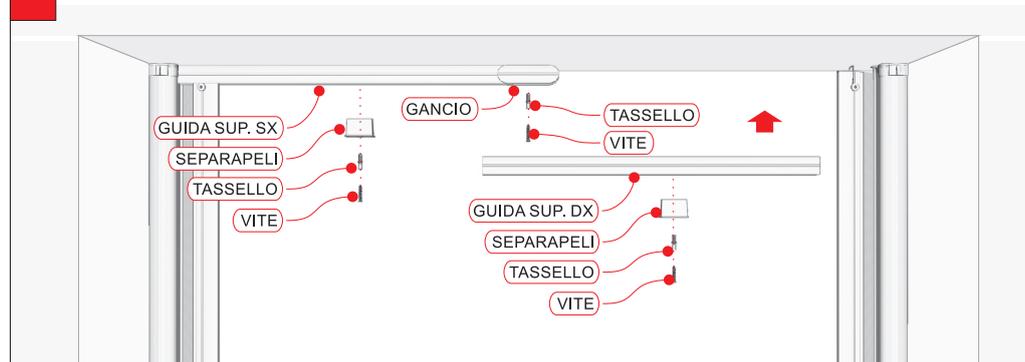

7 Inserire le guide inferiori nelle cerniere, posizionare il gancio apertura centrale e fissarlo al pavimento.

