




1 Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

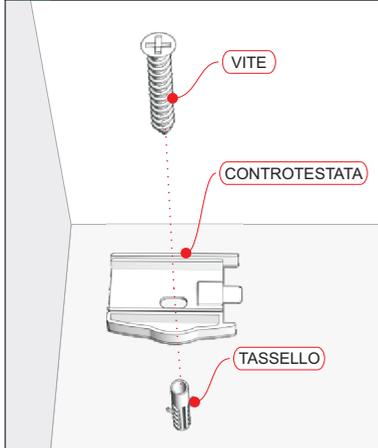


2 Posizionare la clip a scomparsa in asse con le controtestate e avvitare.

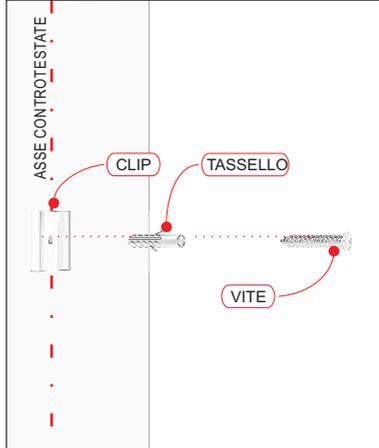


3 Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate. (Nota A)

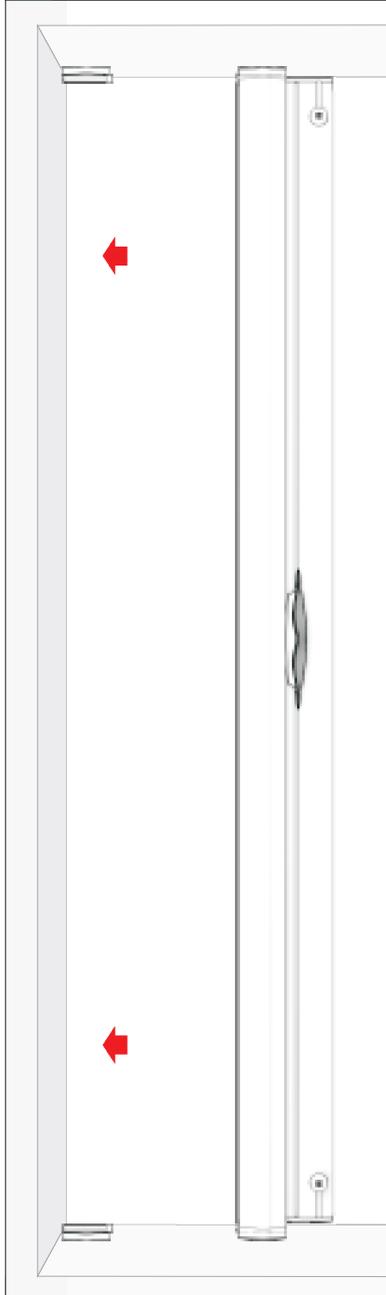


6 Posizionare le guide superiori con il gancio centrale e fissare il tutto.

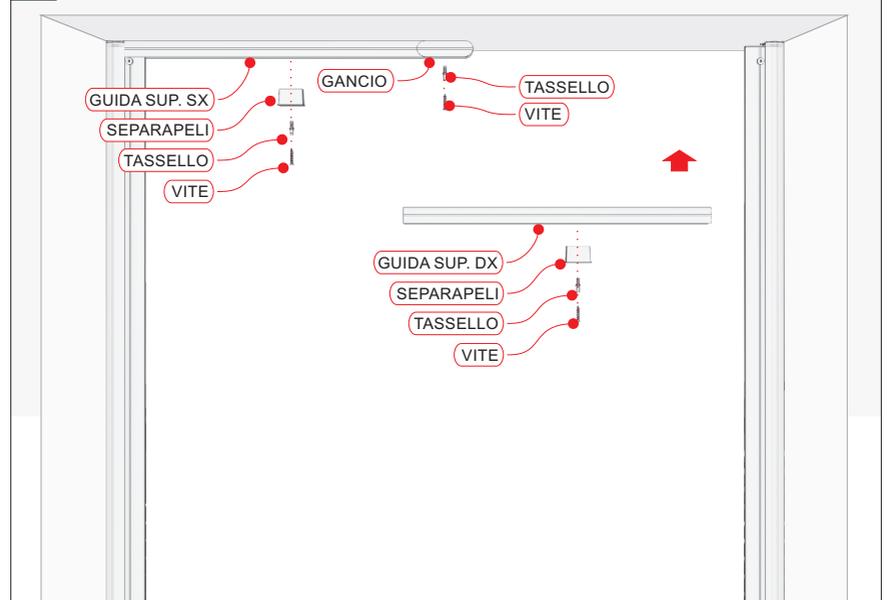


4 Bloccare gli spazzolini alle estremità delle guide (inf. e sup.).

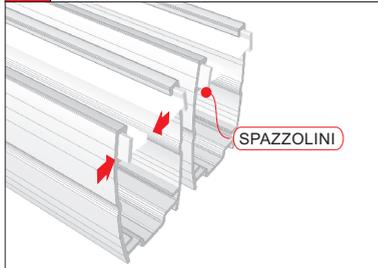

NOTA A Per rimuovere il cassetto: ruotarlo verso l'interno e tirare.

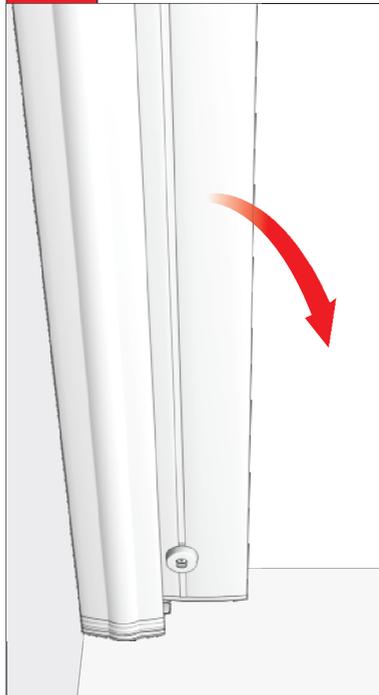

5 Inserire la cerniera nell'innesto della controtestata e fissarla al pavimento.

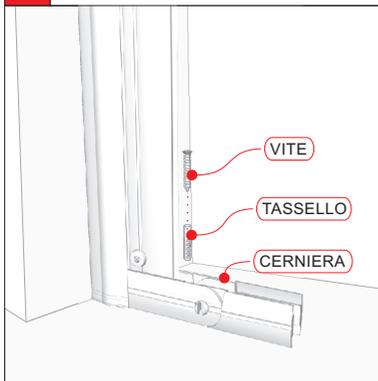

7 Inserire le guide inferiori nelle cerniere, posizionare il gancio apertura centrale e fissarlo al pavimento.

