




- 1** Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

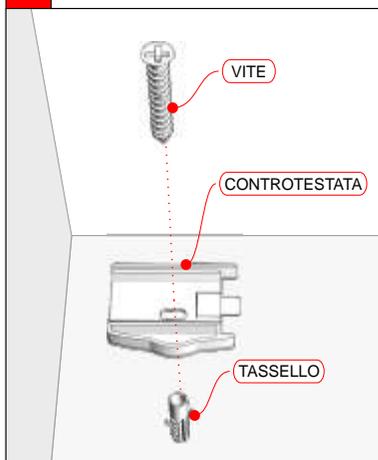


- 2** Posizionare la clip a scomparsa in asse con le controtestate e avvitare.

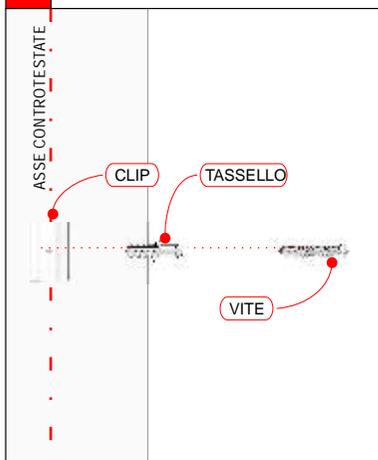


- 3** Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate. (Nota A)

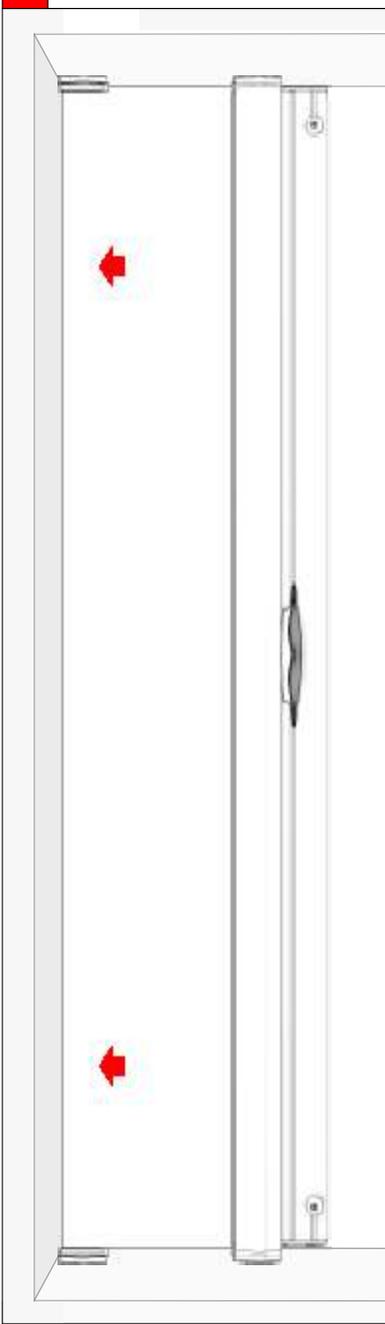


- 4** Inserire gli accessori nella guida di riscontro: gancio interno guida e angolari

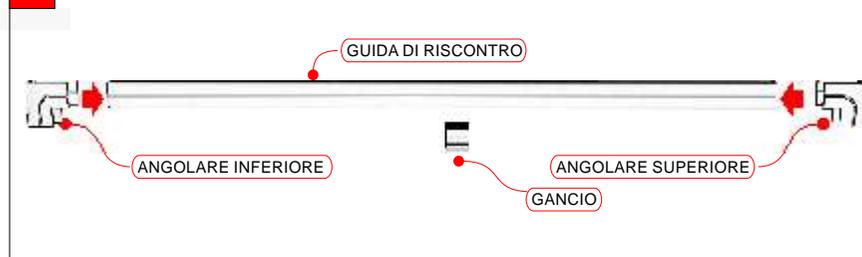


- 5** Bloccare gli spazzolini alle estremità delle guide (inf. e sup.).

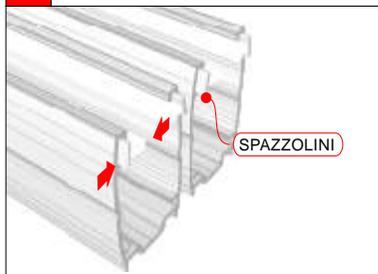


- NOTA A** Rimozione cassetto: ruotarlo verso l'interno.

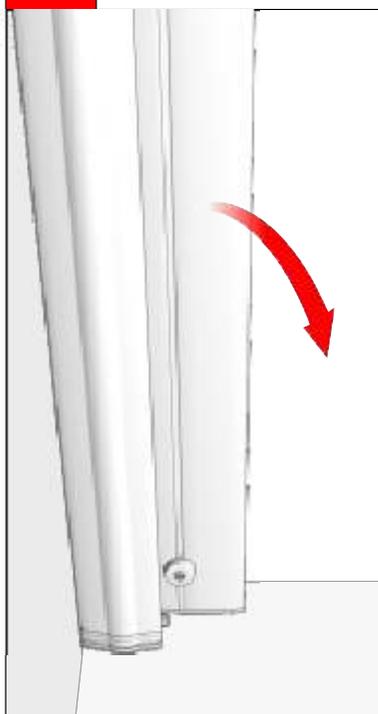

- 6** Inserire la cerniera nell'innesto della controtestata e fissarla al pavimento.

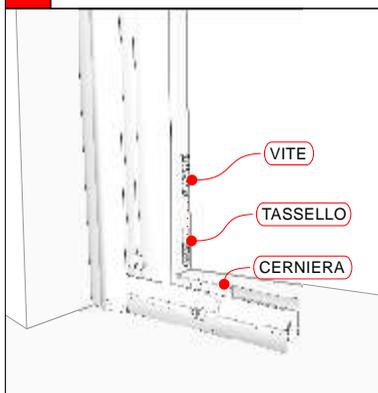

- 7** Inserire la guida superiore nell'innesto della controtestata e fissarla usando l'accessorio interno guida. Fissare la guida di riscontro nella parte alta.

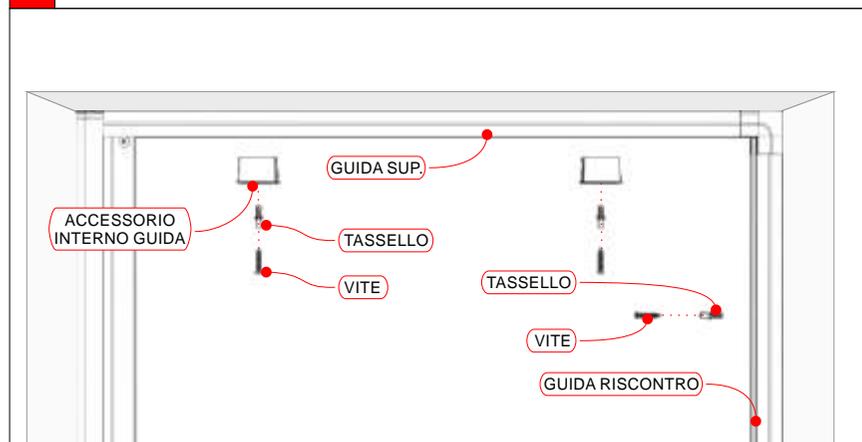

- 8** Fissare la guida di riscontro, al centro e nella parte bassa, e inserire la guida inferiore nella cerniera.

