



1 Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

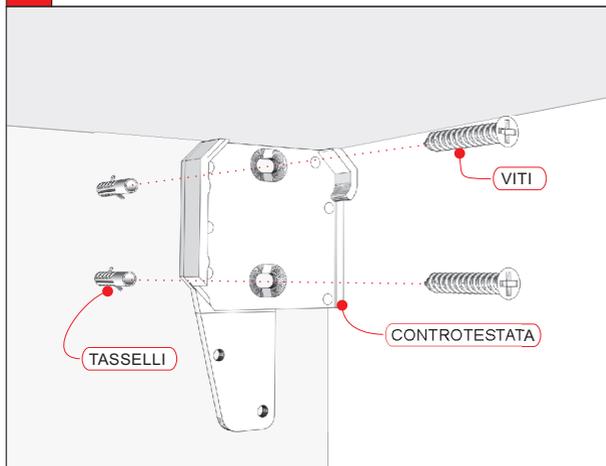


2 Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate.




3 Bloccare la zanzariera alle controtestate usando le apposite viti.

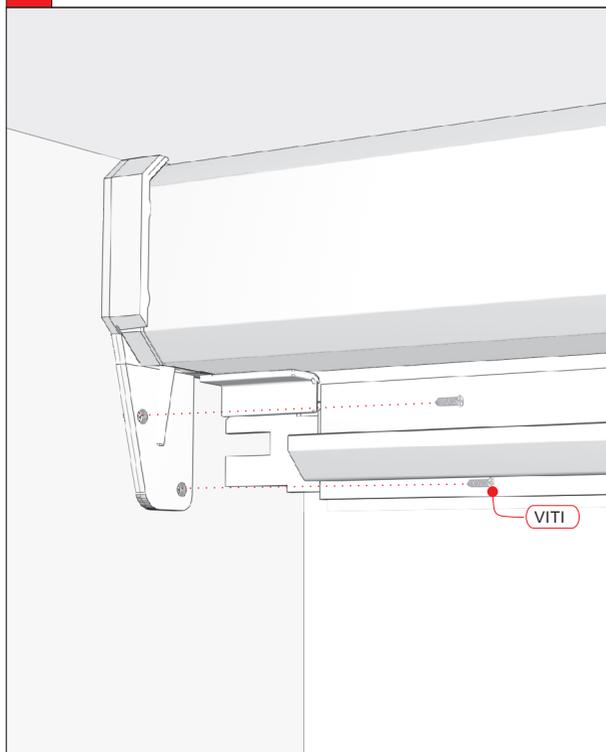

4 Inserire le guide nell'apposito innesto (ripetere anche dal lato opposto).

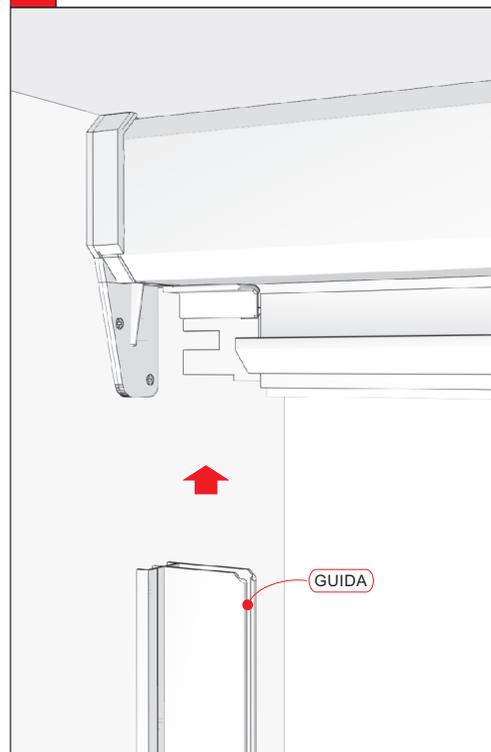

5 Fissare le guide al vano, con le apposite viti.

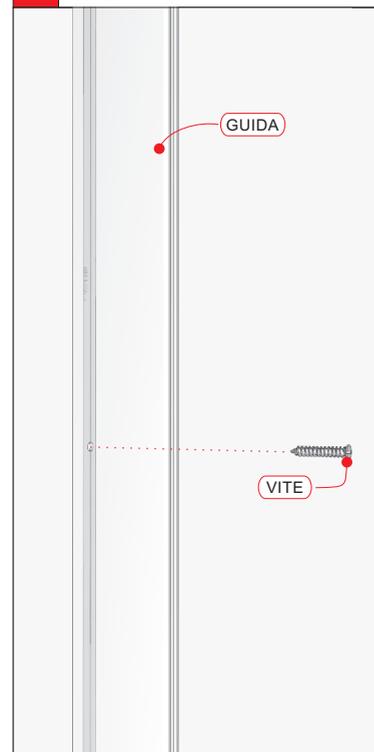

6 Fissare il fermacatena in corrispondenza della catena.

