




1 Inserire gli angolari nei profili telaio, per altezza, e bloccarli stringendo i grani con un chiavevo esagonale da 2.5 mm.

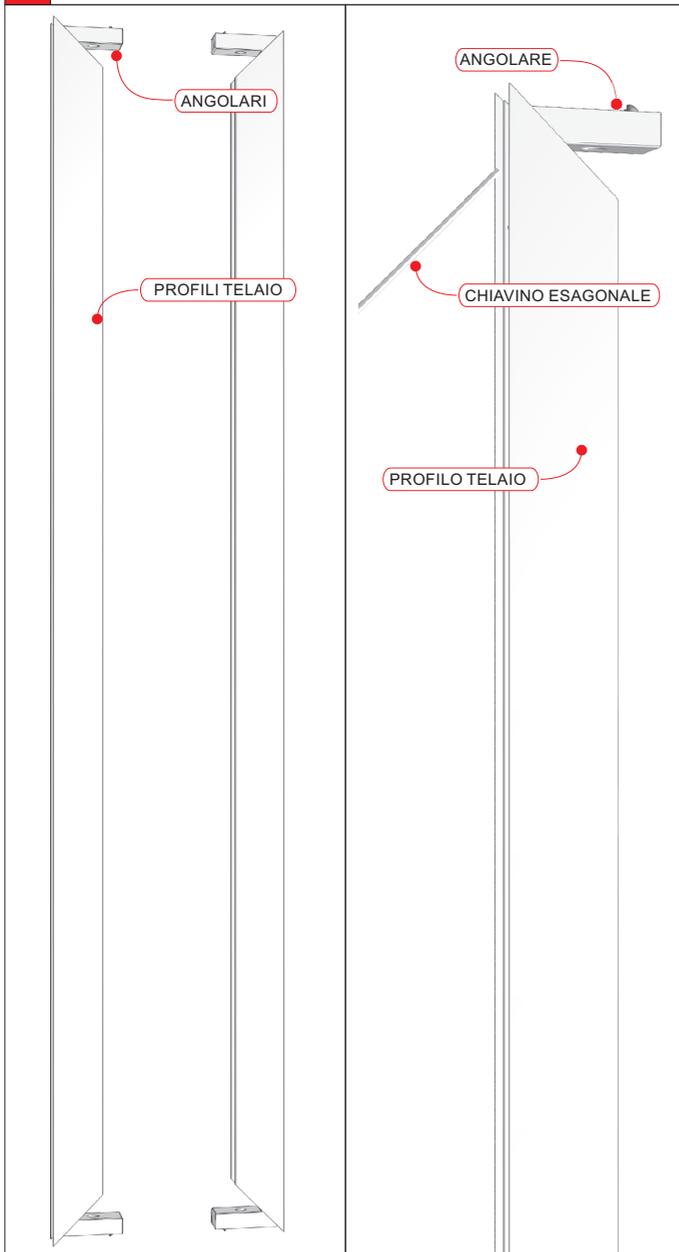


2 Unire i profili telaio per altezza con quelli per larghezza e stringere i grani.

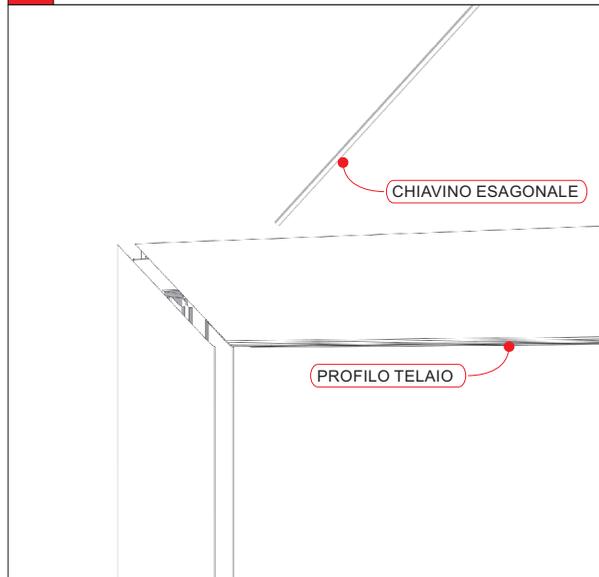


3 Telaio montato.

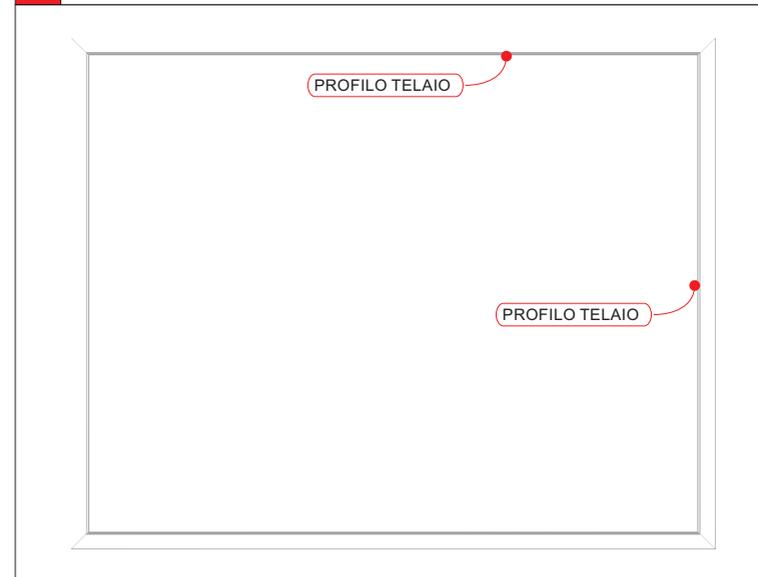


4 Montare il profilo compensatore in uno dei lati del vano.

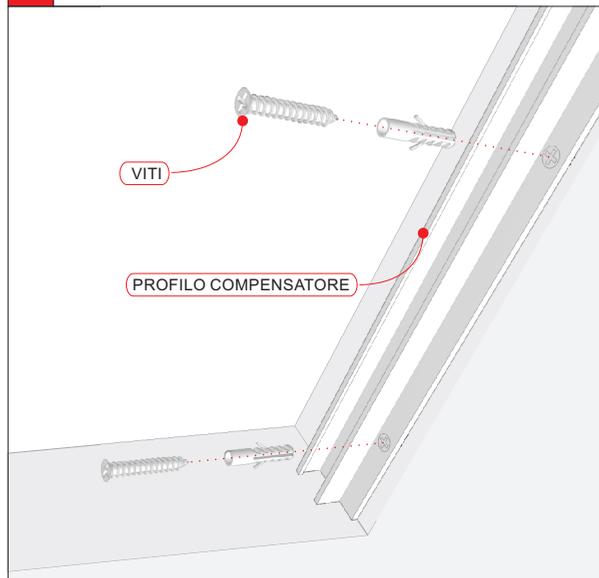


5 Inserire il profilo compensatore in un lato del telaio.

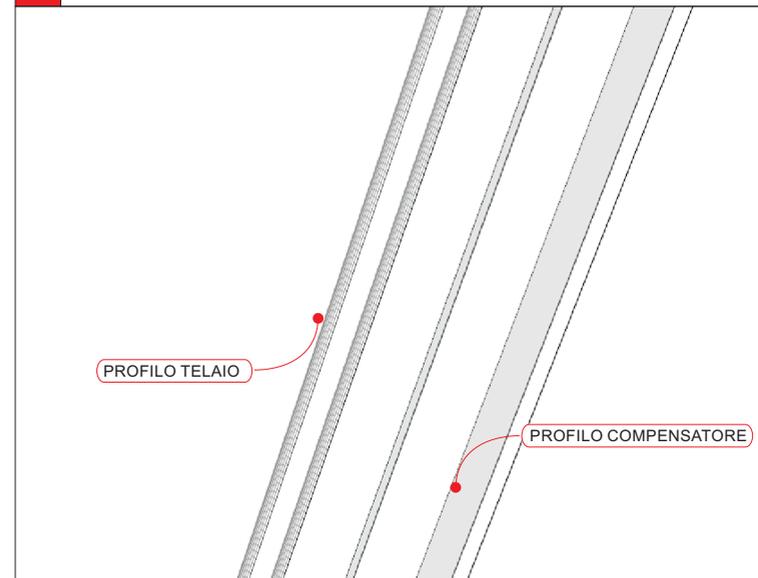


6 Inserire il telaio precedentemente montato con il profilo compensatore sul lato, nel profilo compensatore installato nel vano.

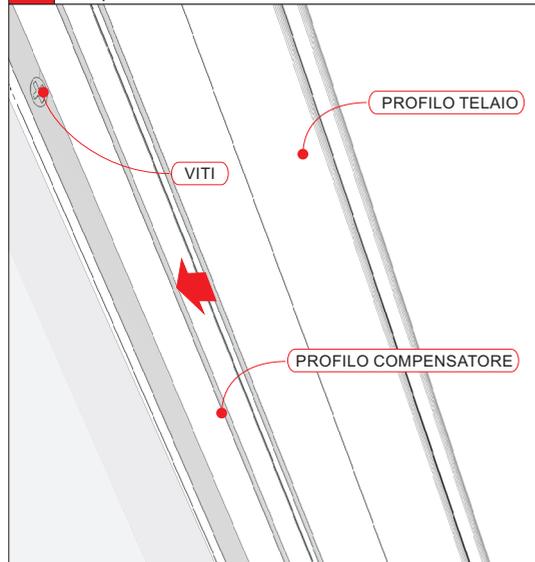

8 Montare le ante negli appositi binari del telaio, inserendo prima un lato, poi, spingendo inserire l'altro lato.

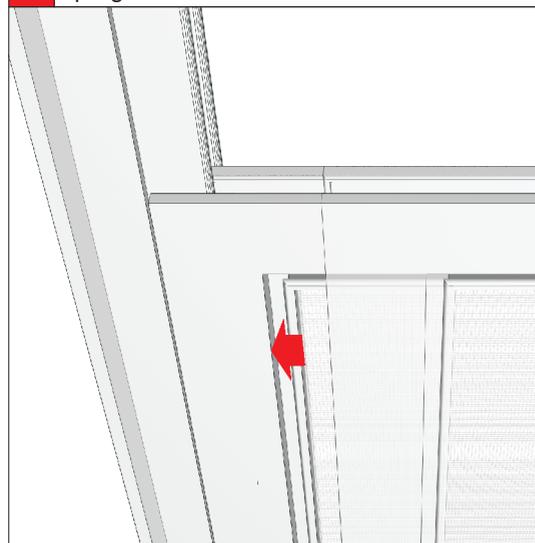

7 Fissare il profilo compensatore laterale. Regolare il telaio nella posizione desiderata e bloccarlo con le apposite viti.

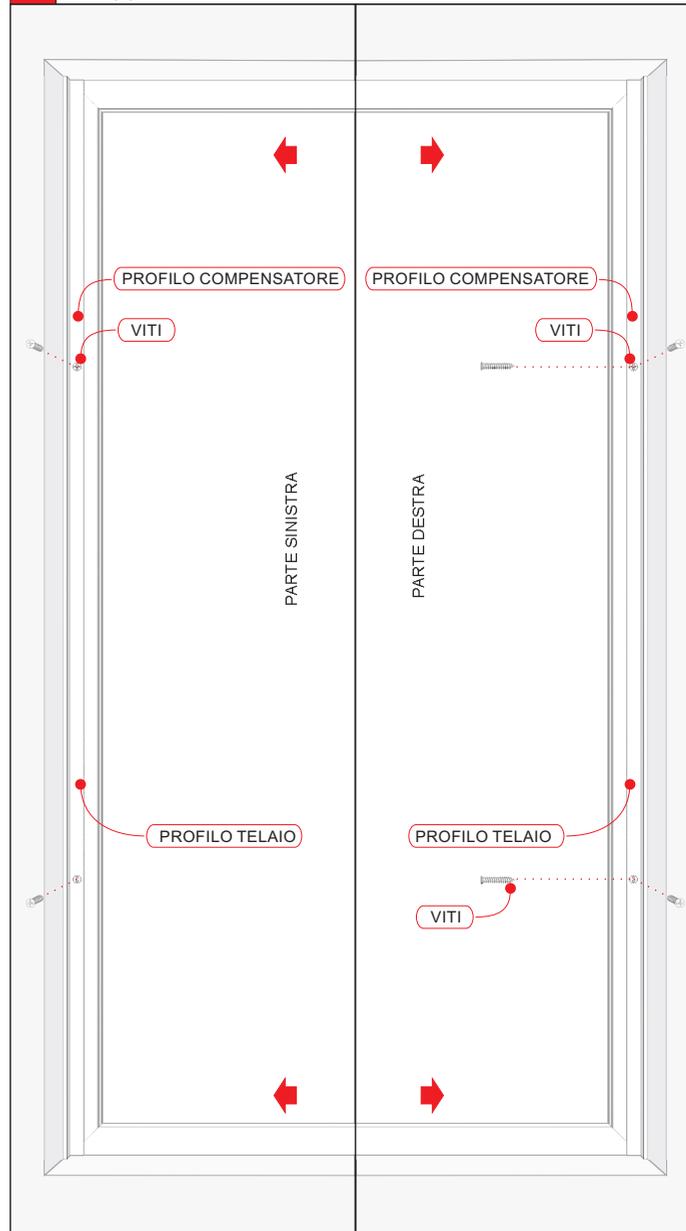

9 Zanzariera completa. Una volta installata la zanzariera, fissare le maniglie.

