



1 Fissare le controtestate nel vano con gli appositi tasselli e viti.

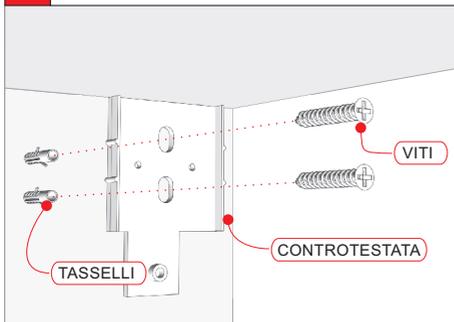


2 Inserire a scatto la zanzariera nelle controtestate.




3 Inserire gli accessori sotto il cassonetto e bloccarli con le apposite viti. (Vedi fig. A)

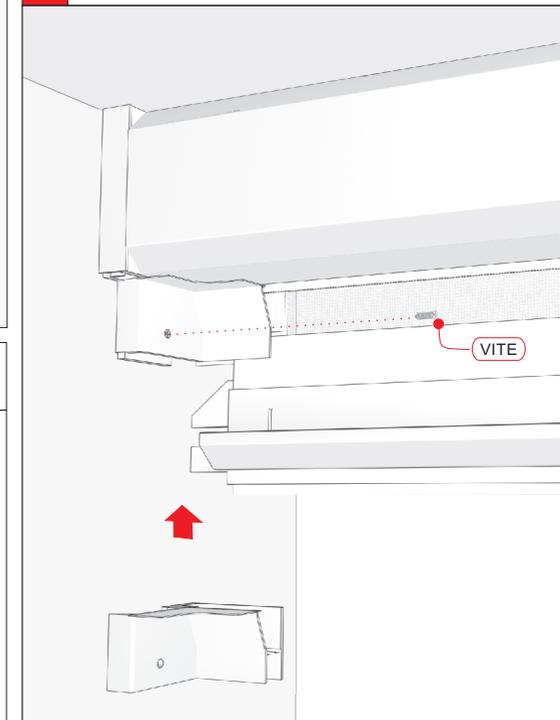


4 Inserire gli accessori nelle guide, a sinistra e a destra.

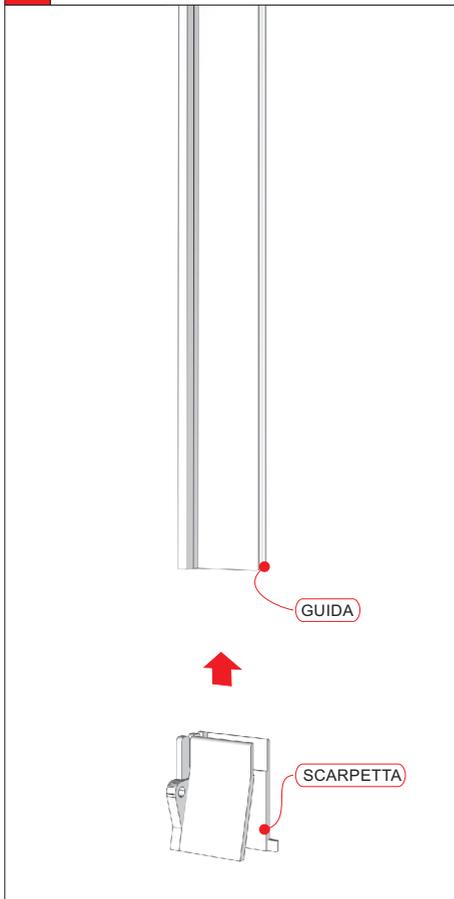

5 Inserire le guide nell'apposito innesto (ripetere l'operazione anche dal lato opposto).

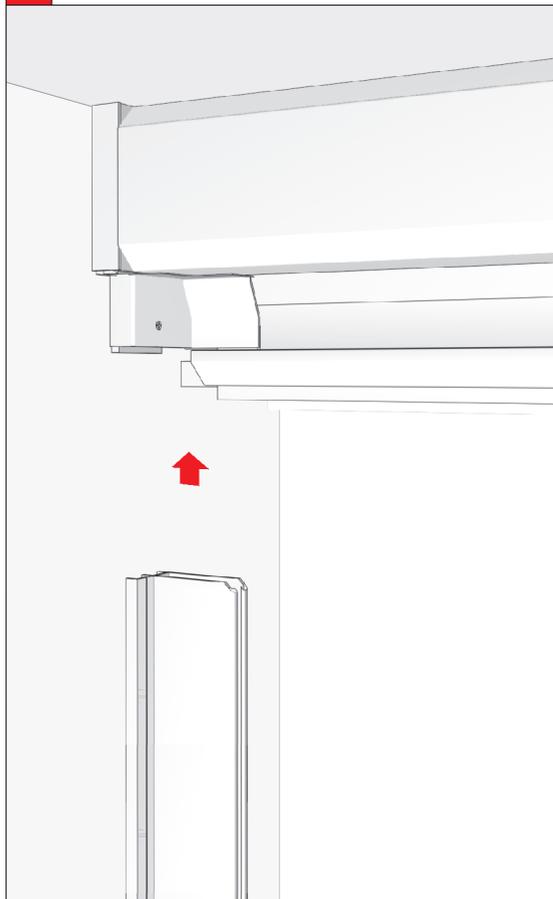

6 Fissare le guide e le scarpette al vano, con le apposite viti.

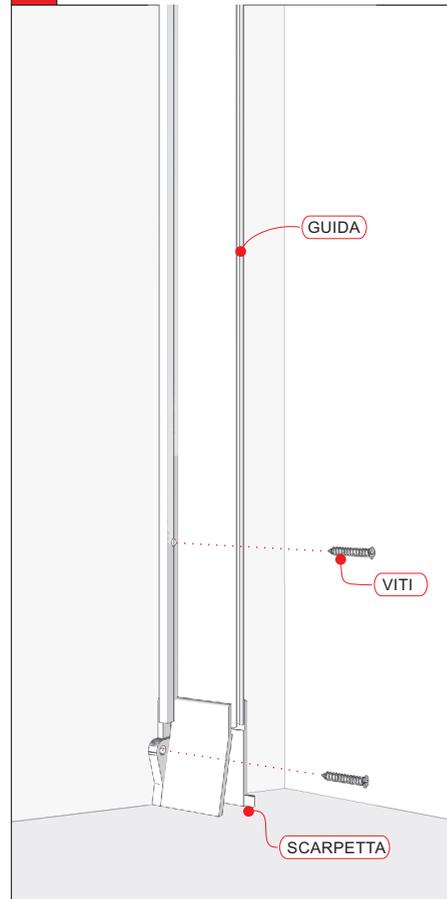

A Vista interna zanzariera.

