




**1** Inserire gli angolari nelle apposite sedi.

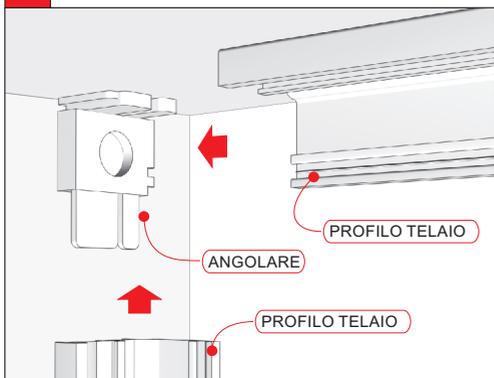

**2** Fissare il telaio al vano con le apposite viti.

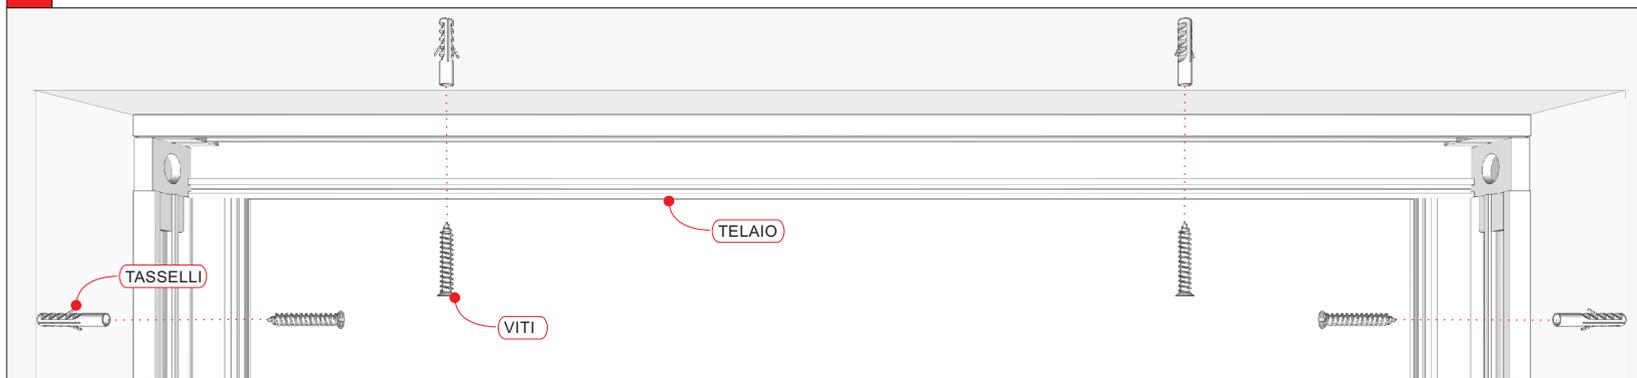


**3** Inserire le ante nell'apposita cerniera.

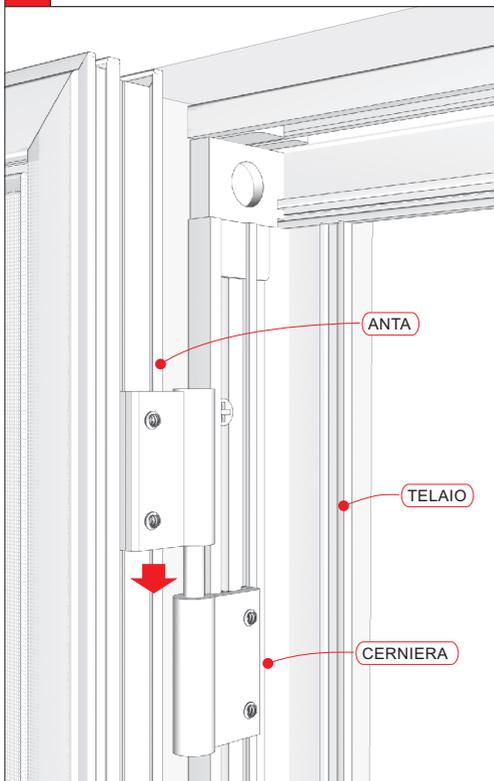


**4** Regolare le cerniere, se necessario, svitando le brugole di uno dei due componenti delle stesse.




**5** Forare il pavimento ed il telaio superiore per bloccare l'anta fissa con i catenaccioli.

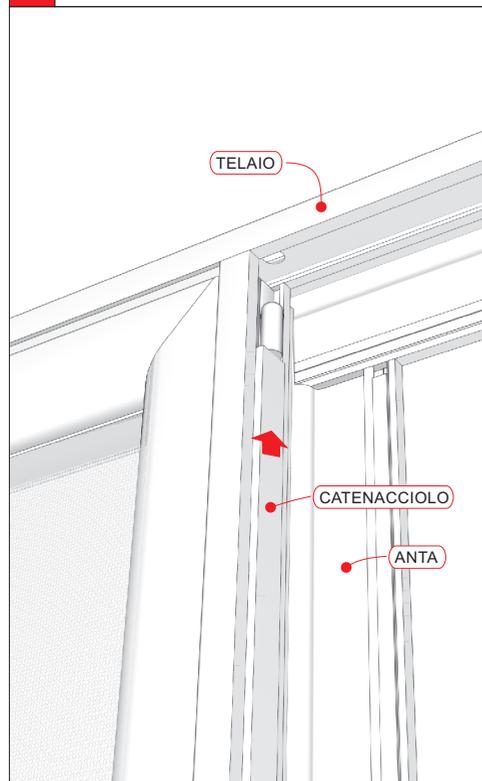

**6** Anta completa.

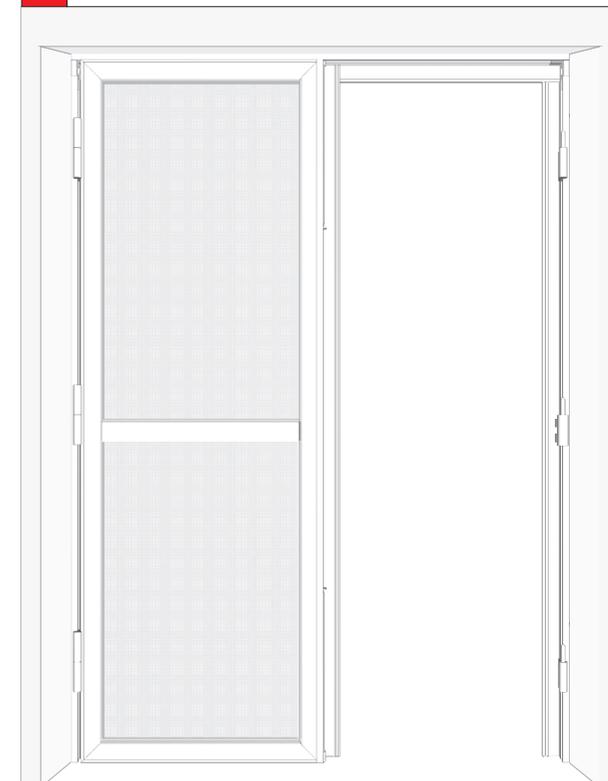


**7** Regolare la forza della molla di richiamo con una chiave esagonale da 4 mm, ruotando nel verso di apertura dell'anta.

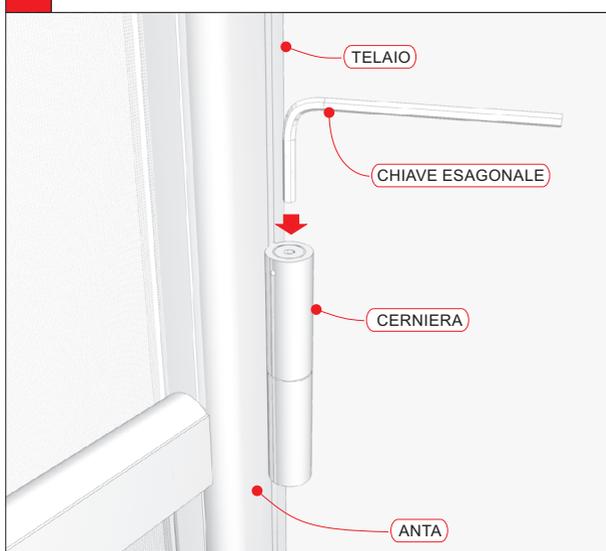


**8** Una volta regolata, bloccare con l'apposita spina.



**11** Chiudere l'anta facendo pressione sulla parte centrale, in modo da far aderire il magnete adesivo sul profilo di alluminio.

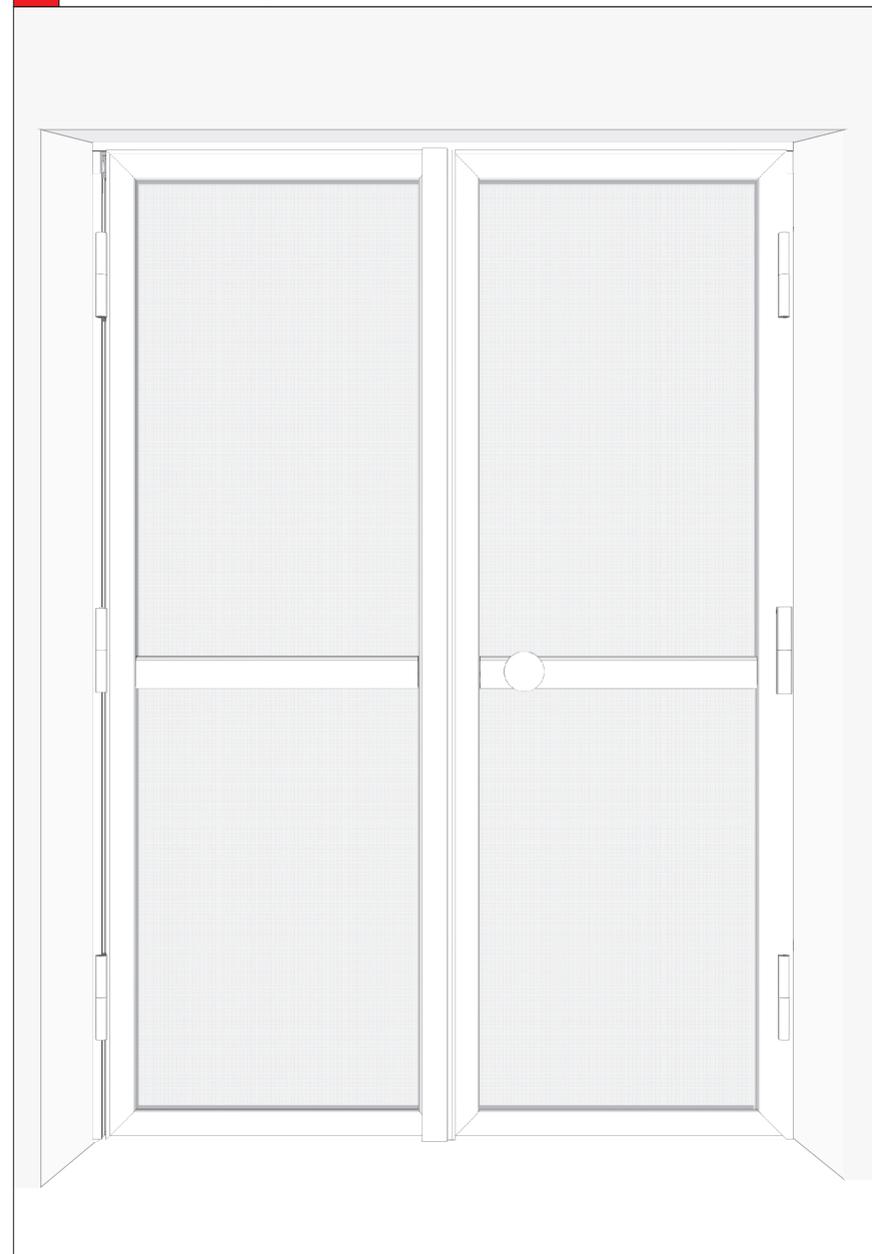

**9** Applicare il pomello facendo un foro (Ø 6 mm).

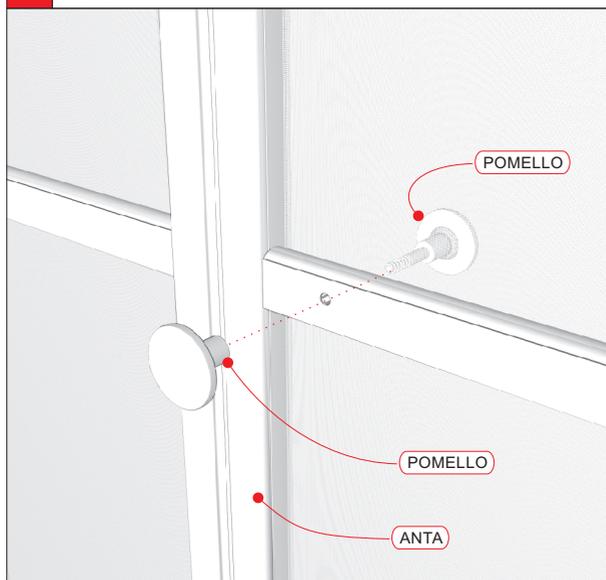

**10** Rimuovere la carta protettiva del biadesivo.

