



1 Inserire gli angolari nelle apposite sedi.

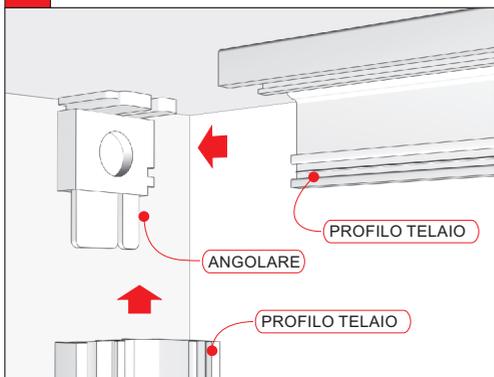

2 Fissare il telaio al vano con le apposite viti.




3 Inserire le ante nell'apposita cerniera. Ripetere l'operazione anche sulla 4° anta.

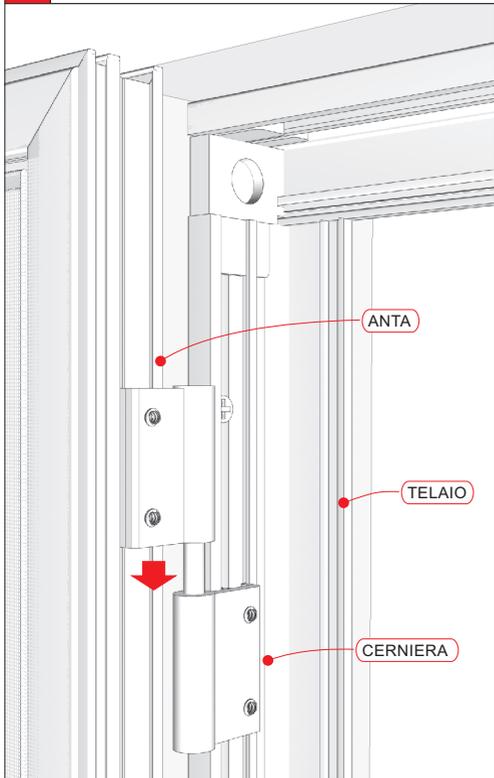


4 Regolare le cerniere, se necessario, svitando le brugole di uno dei due componenti delle stesse. Ripetere l'operazione anche sulla 4° anta.




5 Inserire la seconda anta nelle cerniere. Regolare le cerniere, se necessario, svitando le brugole di uno dei due componenti delle stesse. Ripetere l'operazione anche sulla 3° anta.

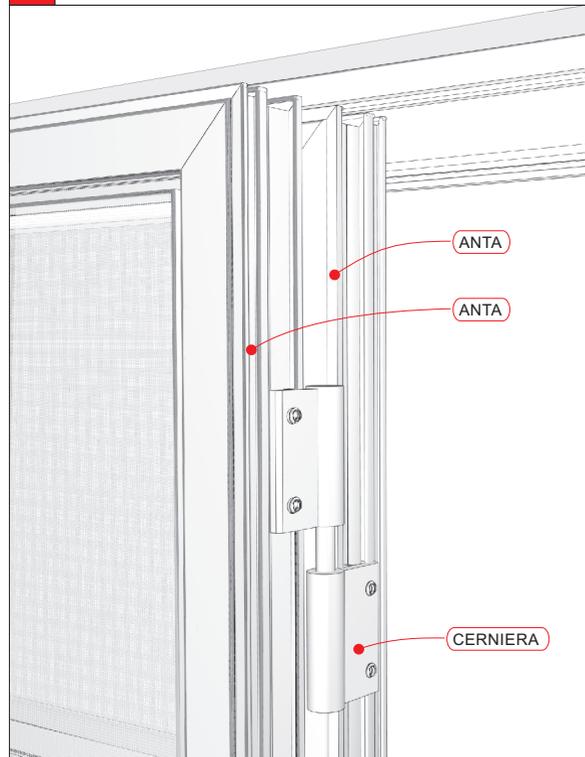


6 Forare il pavimento ed il telaio superiore per bloccare l'anta fissa con i catenaccioli. Operazione da eseguire sulla 1°, 2° e 4° anta.

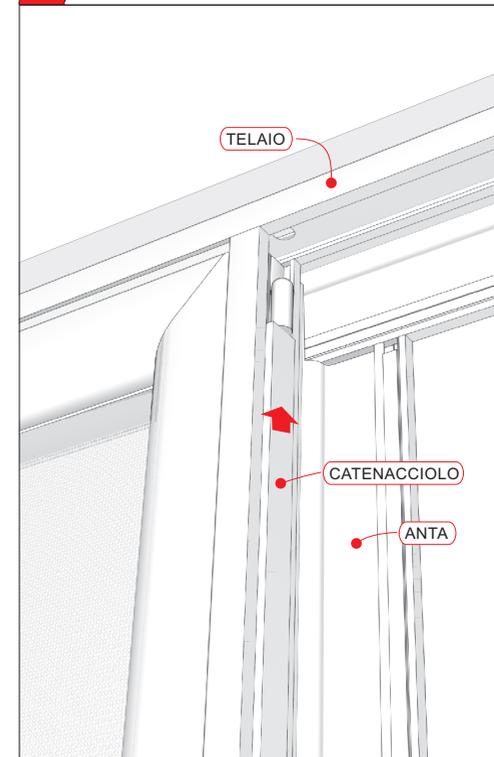


7 Regolare la forza della molla di richiamo con una chiave esagonale da 4 mm, ruotando nel verso di apertura dell'anta.

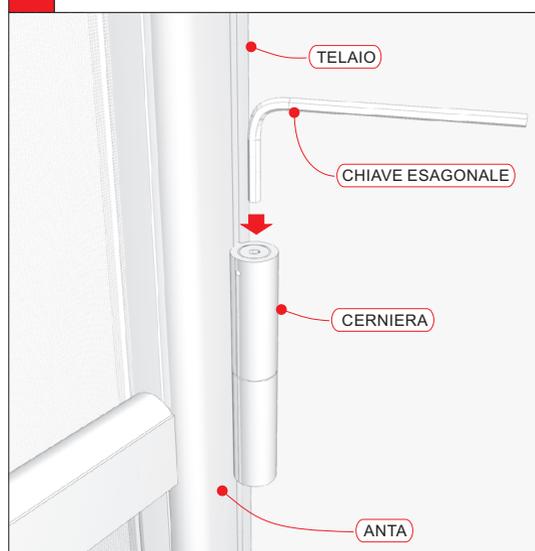


8 Una volta regolata, bloccare con l'apposita spina.

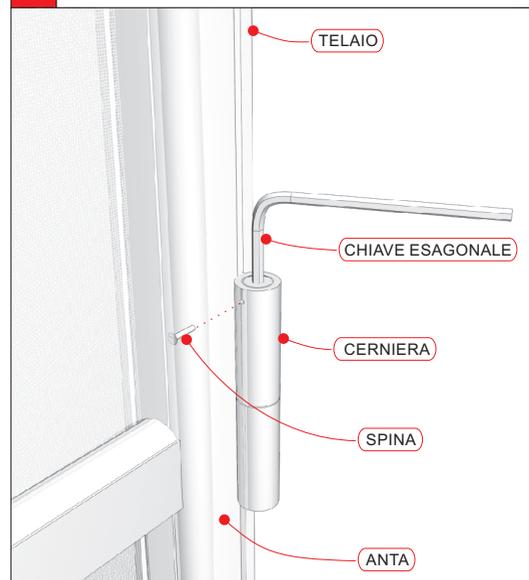

9 Applicare il pomello facendo un foro (Ø 6 mm).

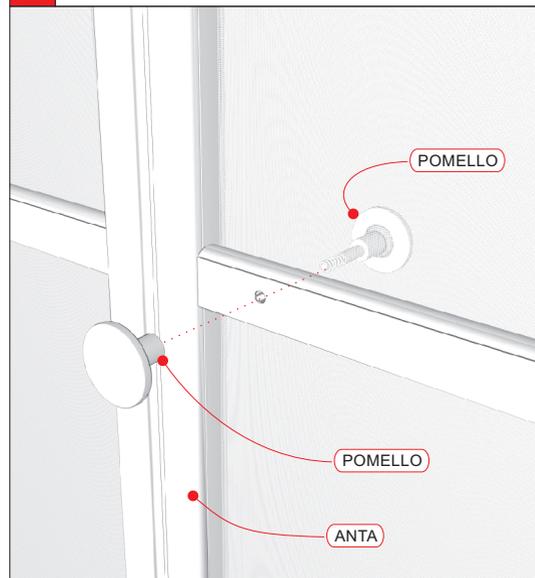

10 Rimuovere la carta protettiva del biadesivo.

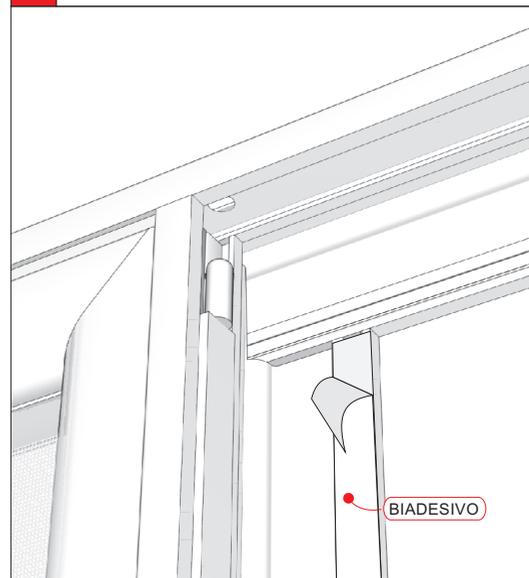

11 Chiudere l'anta facendo pressione sulla parte centrale, in modo da far aderire il magnete adesivo sul profilo di alluminio.

