




- 1** Inserire le ante negli appositi canaletti del binario superiore.

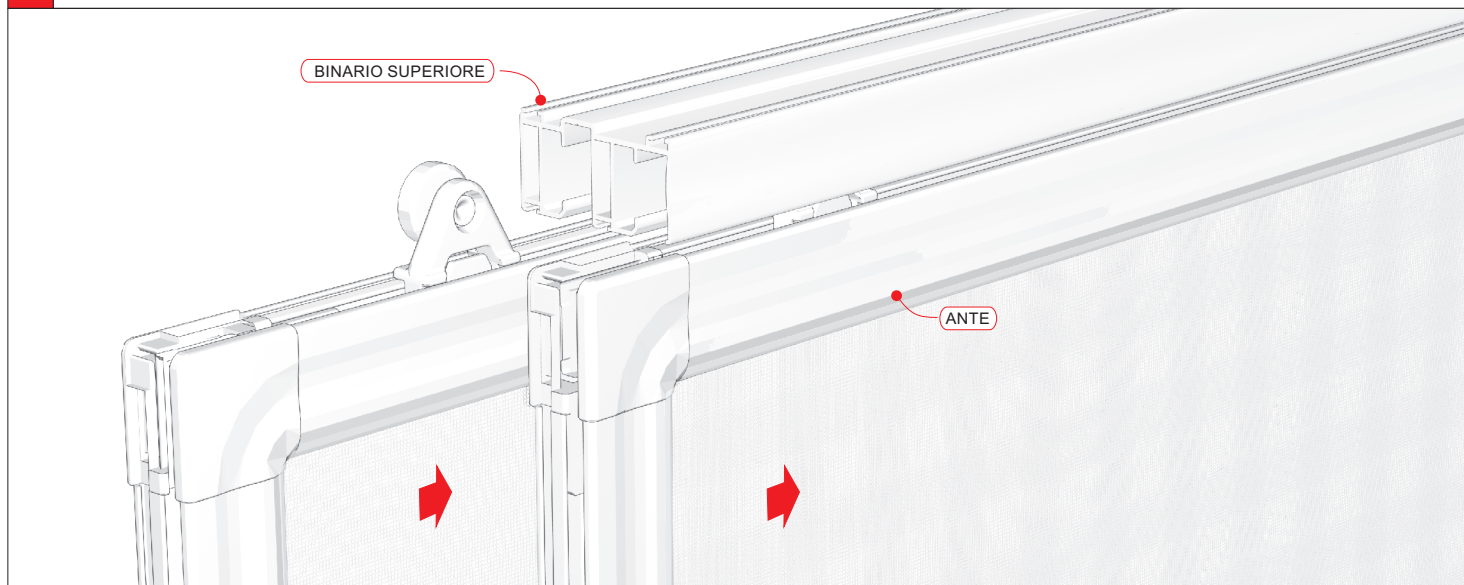


- 2** Inserire i tappi, destro e sinistro, nel binario superiore.

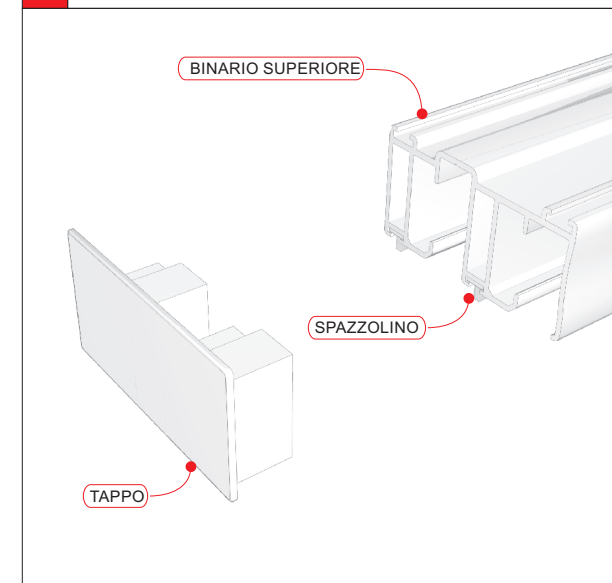


- 3** Montare il binario superiore, completo di ante, nella parte alta del vano.

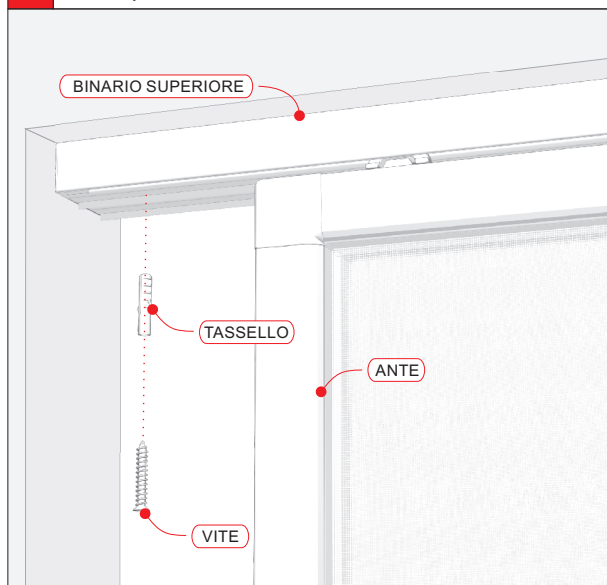

- 4** Montare uno dei profili laterali in corrispondenza del binario superiore.

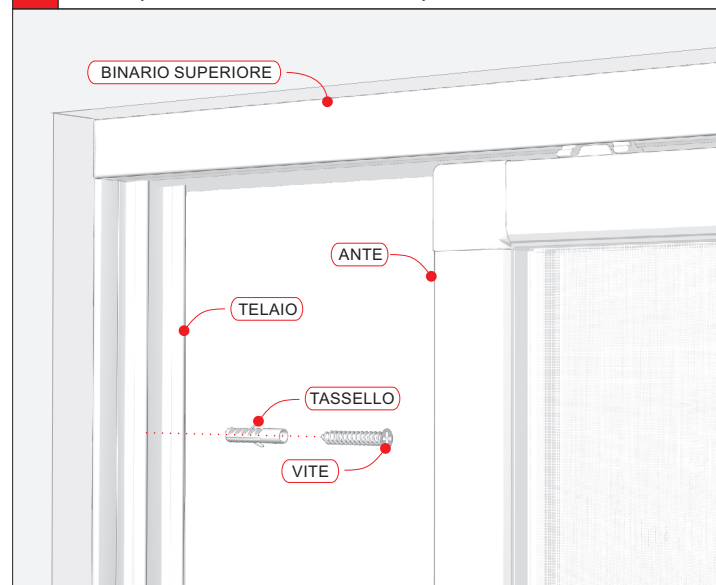


- 5** Montare il binario inferiore in corrispondenza del profilo laterale.

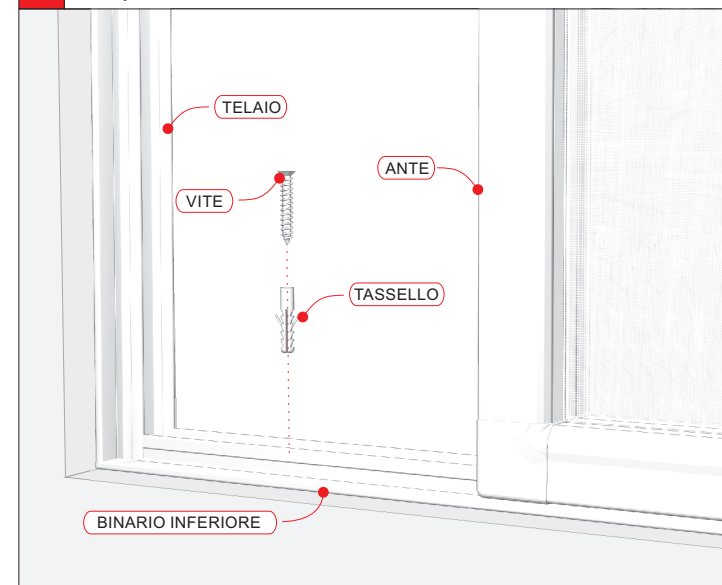


6

Montare l'altro profilo laterale in corrispondenza del binario superiore e inferiore.

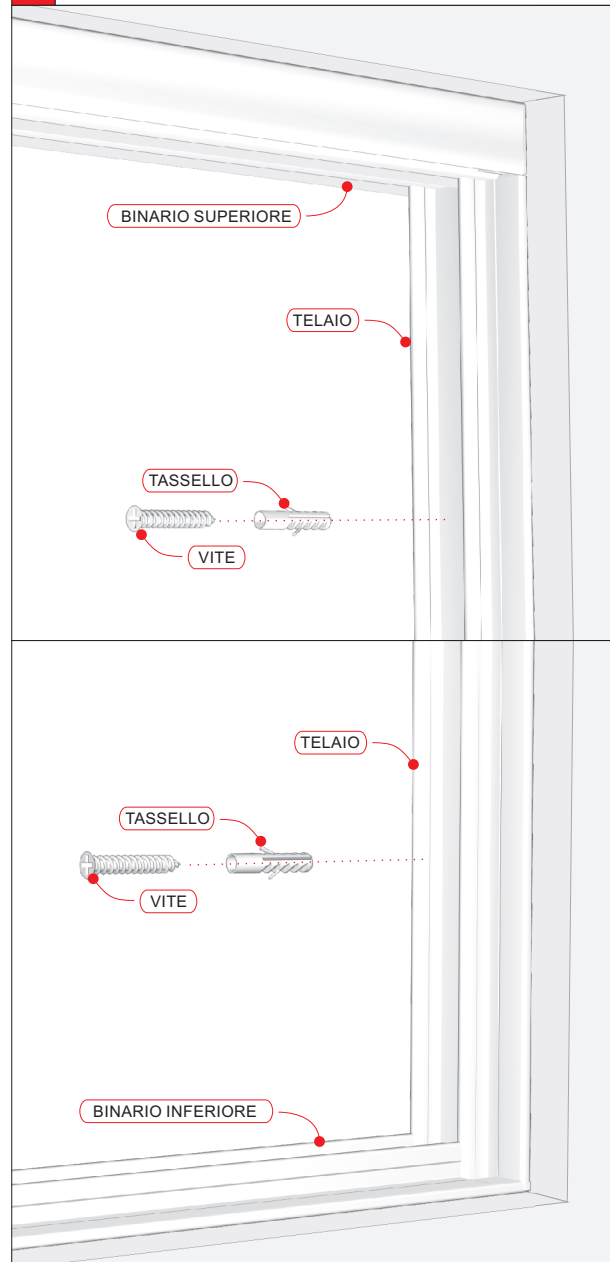


7

Zanzariera completa, con profilo a pavimento.

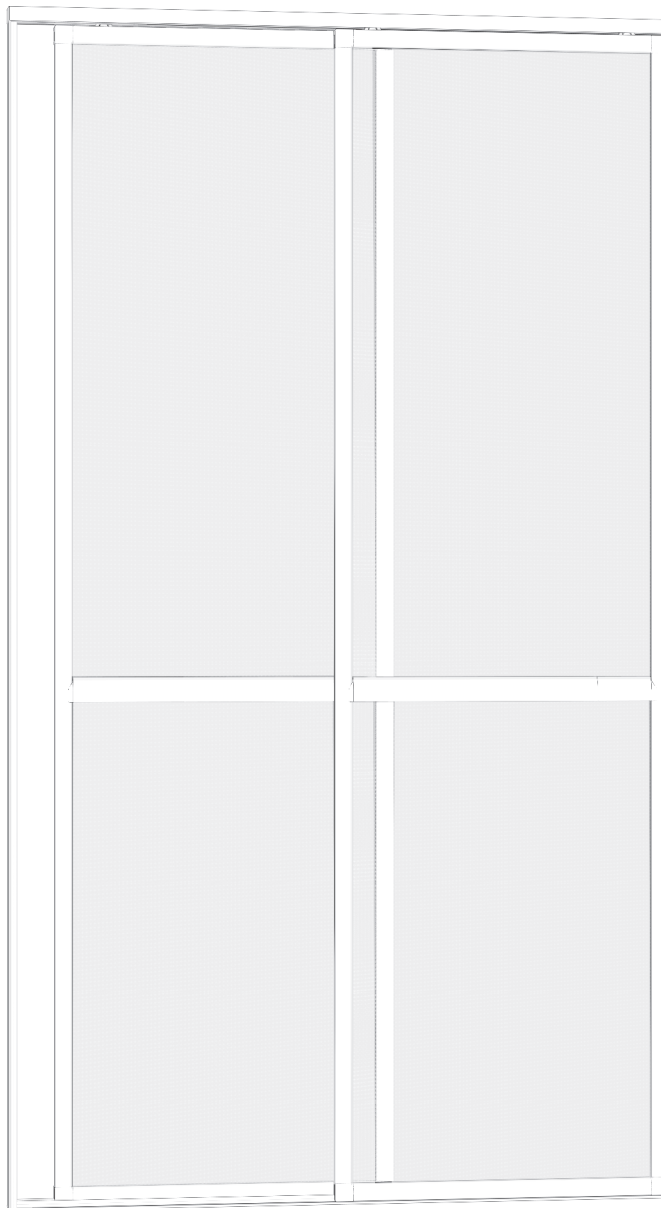

8

A richiesta, è possibile installare la zanzariera senza il profilo a pavimento. Montare l'accessorio posizionandolo al centro del vano.

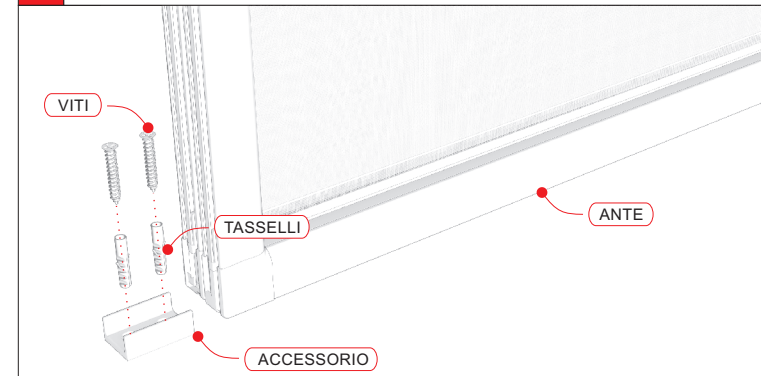

9

Zanzariera completa, senza il profilo a pavimento.

