




1 Inserire le ante negli appositi canaletti del binario superiore.

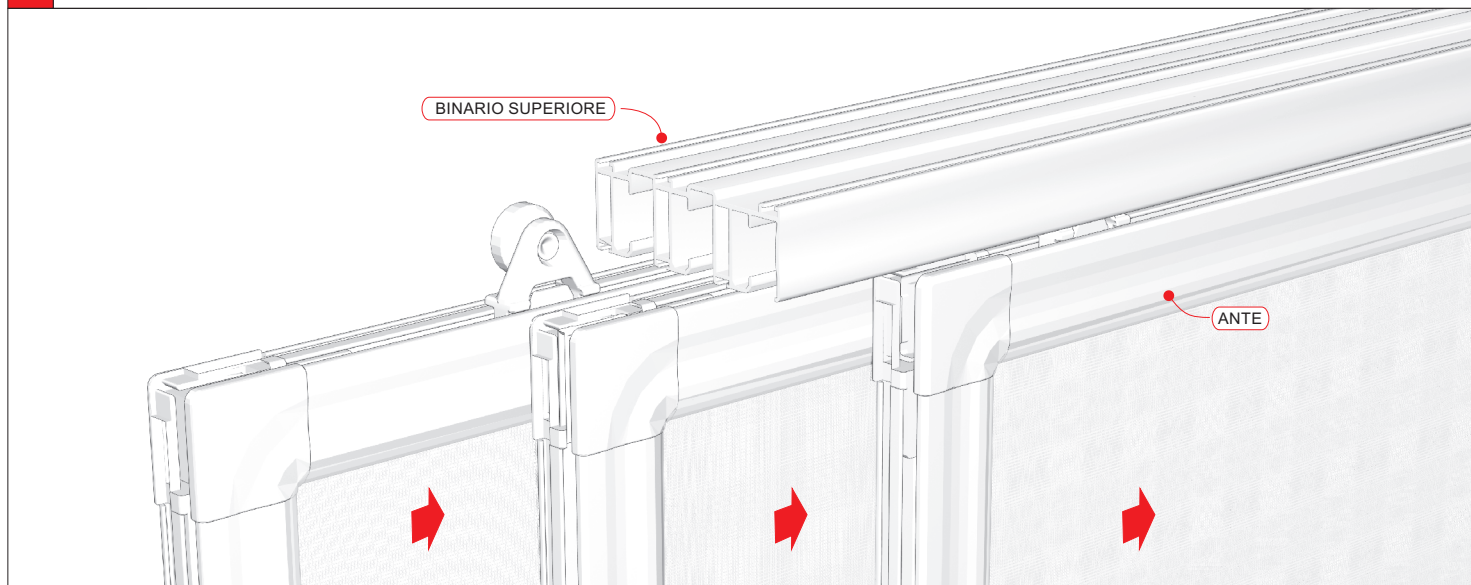


2 Inserire i tappi, destro e sinistro, nel binario superiore.

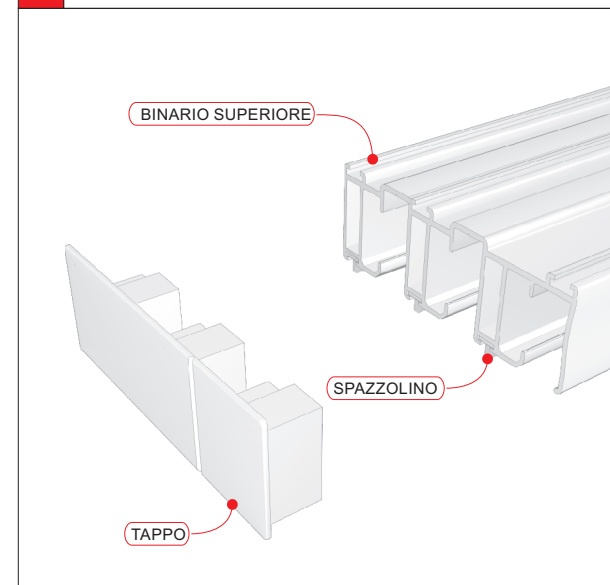


3 Montare il binario superiore, completo di ante, nella parte alta del vano.

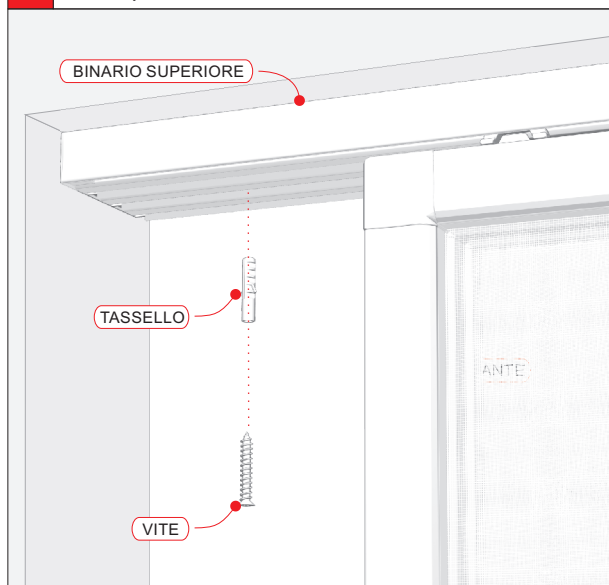


4 Montare uno dei profili laterali in corrispondenza del binario superiore.

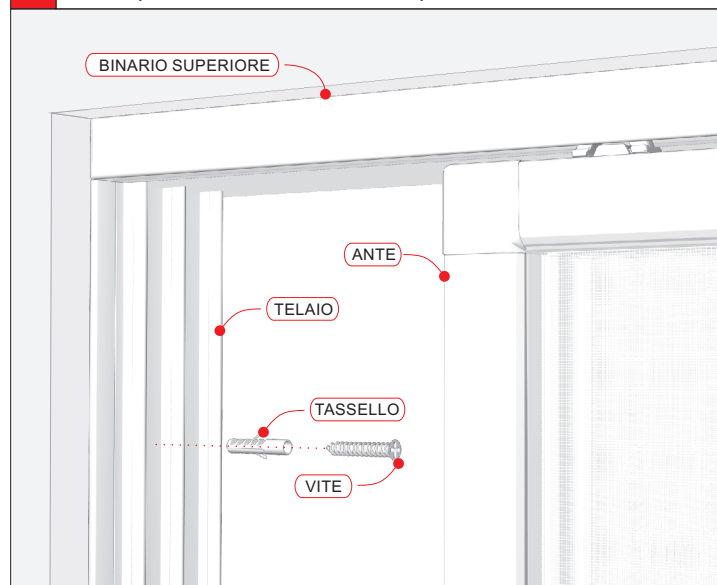

5 Montare il binario inferiore in corrispondenza del profilo laterale.

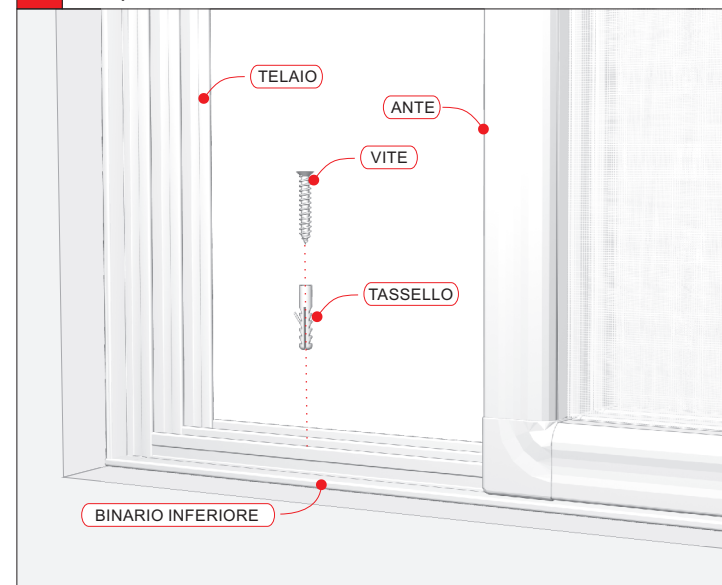

- 6** Montare l'altro profilo laterale in corrispondenza del binario superiore e inferiore.

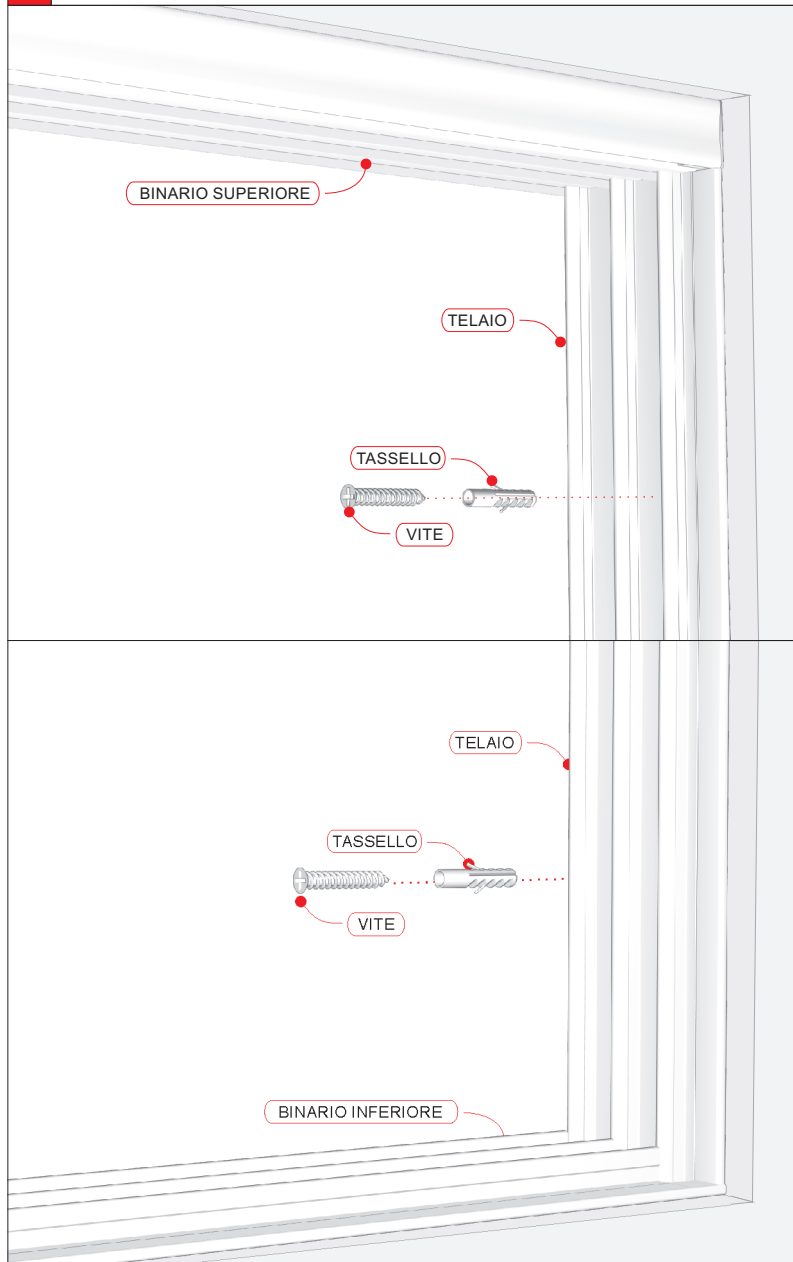

- 7** Zanzariera completa.

