

D CONTROLLO REGOLAZIONE MOLLA **CRM**

Rimuovere la zanzariera dal vano come riportato in figura.


Inserire il chiavino nel foro posto sulla testata superiore.

- a) Ruotare in senso *orario* (+) per *aumentare* la tensione della molla;
- b) Ruotare in senso *antiorario* (-), invece, per *diminuire* la tensione della molla

N.B. - Un giro completo della molla corrisponde a 36 giri del chiavino.



E **IMPORTANTE:** verificare che la guida superiore sia appoggiata sulla testate barramaniglia.

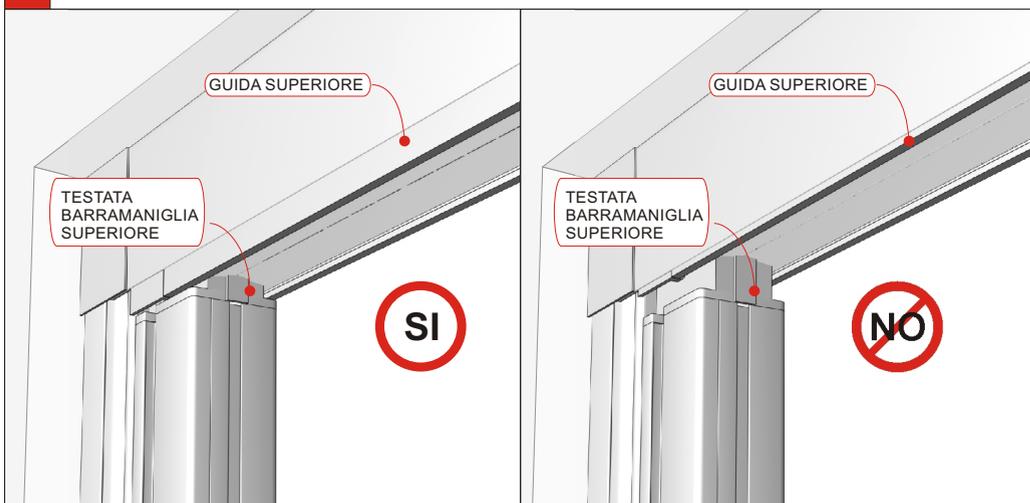

ZANZARIERA
ERMETIKA®
EASY TO INSTALL... EASY TO USE

MANUALE DI MANUTENZIONE

APERTURA LATERALE
APERTURA BILATERALE

1 - MANUTENZIONE

1.1 Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente ridotta alla pulizia generale e alla lubrificazione di alcuni componenti.

La lubrificazione della zanzariera deve essere effettuata con dello spray al silicone.

E' assolutamente sconsigliato utilizzare altri prodotti che potrebbero pregiudicare il funzionamento.

1.2 Procedura per la pulizia

- Svolgere completamente la rete e bloccarla.
- La pulizia della rete può essere effettuata con apposito Pulisci-rete (vedi fig. A) o con spugna o panno umido utilizzando acqua tiepida.
- Fare asciugare il telo dopo la pulizia.
- A zanzariera chiusa, pulire con acqua tiepida la piattina a pavimento. (vedi fig. B n° 1)

ATTENZIONE: non utilizzare solventi

1.3 Procedura per la lubrificazione

- Chiudere la zanzariera e lubrificare la piattina (vedi fig. B n° 1) con dello spray al silicone. (Pulire prima di lubrificare)
- Aprire la zanzariera e lubrificare i cingoli inferiore e superiore (vedi fig. C n° 1-2) con dello spray al silicone.

ATTENZIONE: non utilizzare grassi

1.4 Procedure di sicurezza

- Fare attenzione all'uso sicuro delle scale.
- Evitare di salire su mezzi improvvisati o non adatti.
- Per l'utilizzo dello spray al silicone attenersi a quanto riportato in etichetta.

Qualora dovessero presentarsi delle anomalie nel funzionamento della zanzariera o delle rotture dovute a cause accidentali, l'utilizzatore dovrebbe rivolgersi al rivenditore attraverso i mezzi convenzionali (tel, fax, e-mail).

2 - DIFETTI DI FUNZIONAMENTO: CAUSE E RIMEDI


2.1 Consigli pratici

ANOMALIE	POSSIBILE CAUSA	RIMEDI
Fuoriuscita della rete dai cingoli e dalla guida.	Urto accidentale di una certa entità.	Riposizionare la rete nei cingoli e nella guida, chiudere e aprire la zanzariera delicatamente.
La rete non si riavvolge completamente.	Inutilizzo prolungato. Accumulo di polvere sulla rete.	Aumentare la tensione della molla. (vedi Fig. D) Se il problema sussiste, pulire la rete.
La zanzariera è bloccata.	Urti accidentali dopo la pulizia hanno spostato la guida superiore.	Riposizionare la guida nella posizione corretta. (vedi fig. E)
Danneggiamento di una o più maglie del cingolo inferiore.	Urti accidentali.	Riagganciare le maglie al cingolo. Contattare l'installatore.
La zanzariera non scorre libera.	Accumulo di polvere.	Procedere come descritto al punto 1.3.
Danneggiamento rete e/o accessori.	Urti o tagli accidentali, usura.	Contattare l'installatore.

A ATTREZZO PULISCI-RETE
Spolverare la rete con il lato della spazzola girevole e lavare con il lato della spugna.



B ZANZARIERA CHIUSA

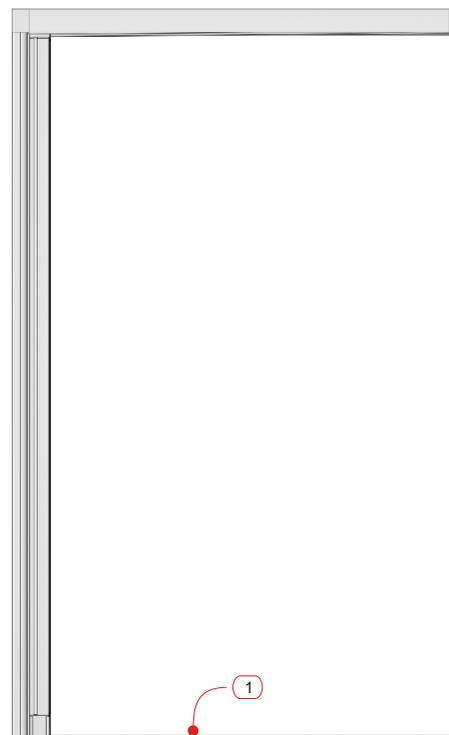

C ZANZARIERA APERTA

